

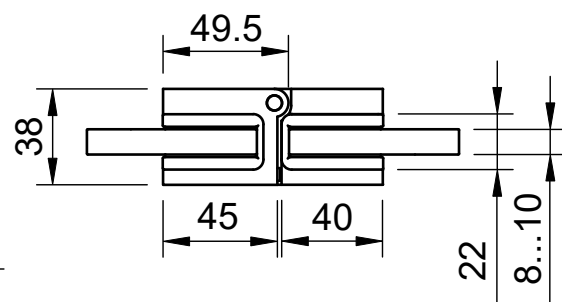
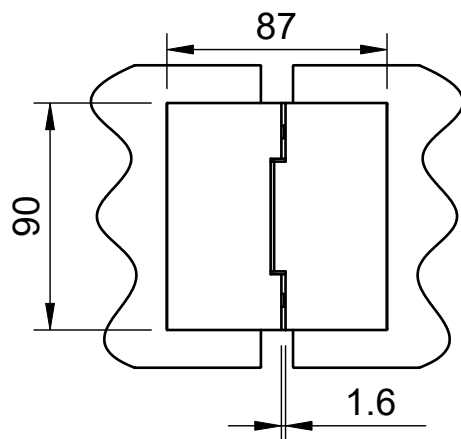
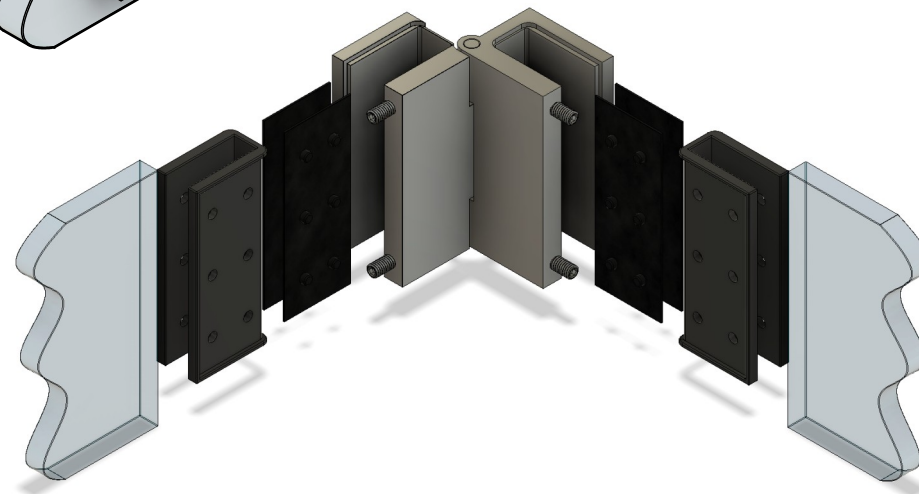
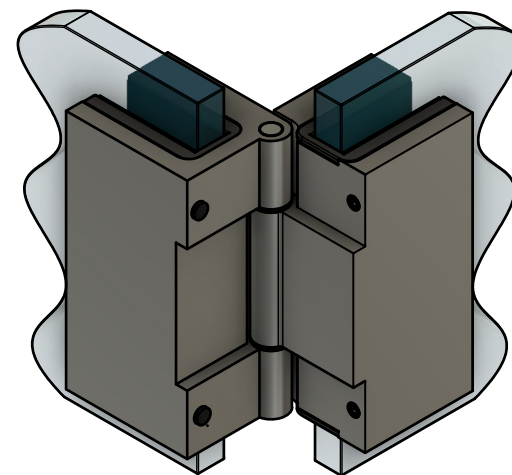
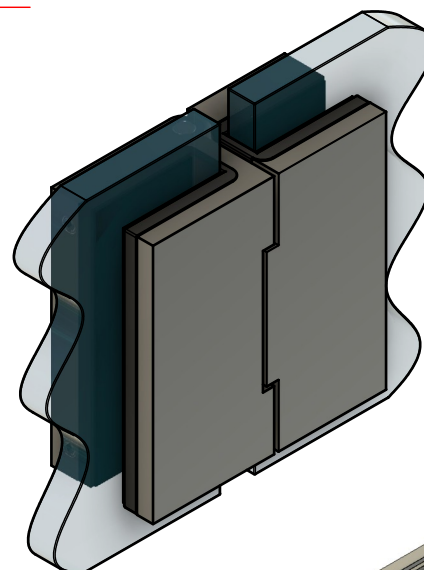
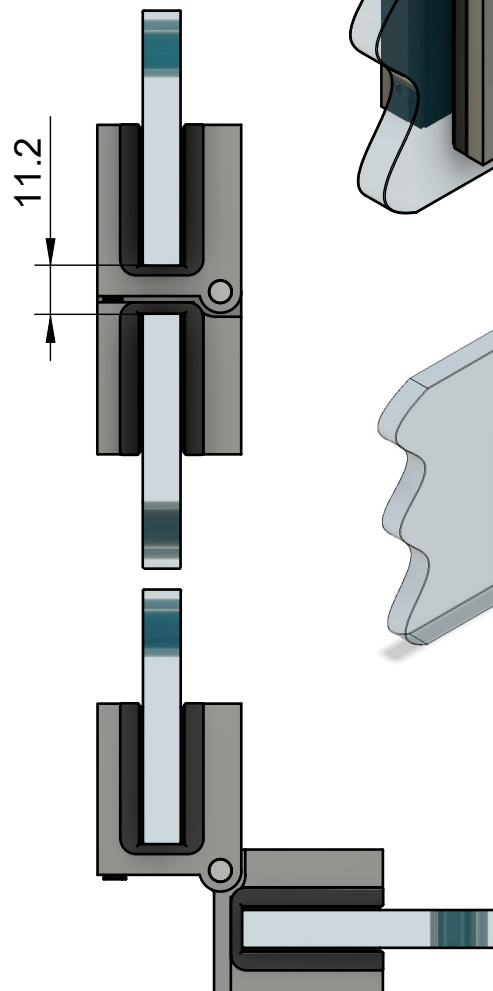


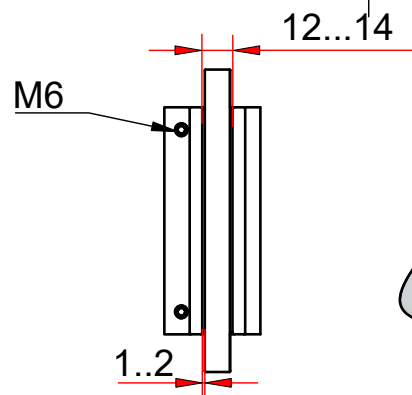

Вырез в стекле не требуется

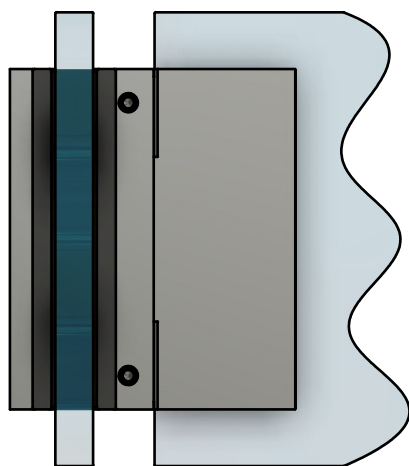

В комплекте прокладки для стекла
8 мм, 10 мм

FDP-262 BR
khancorp.ru