

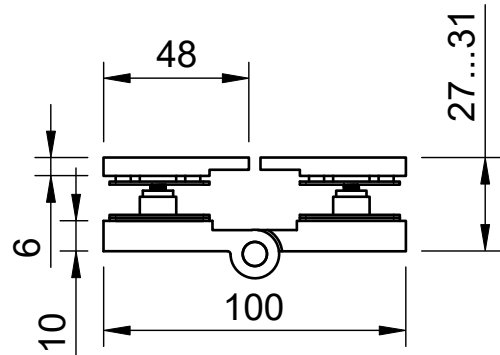
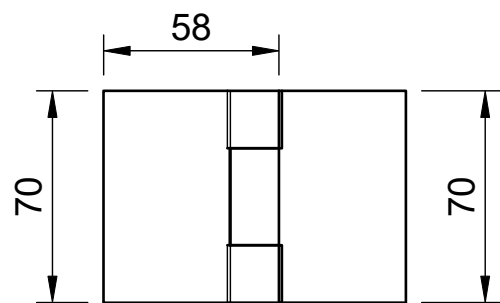
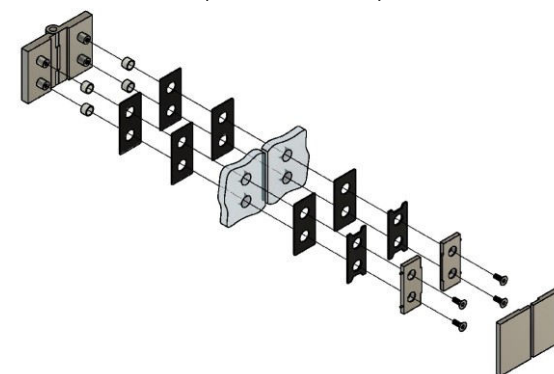
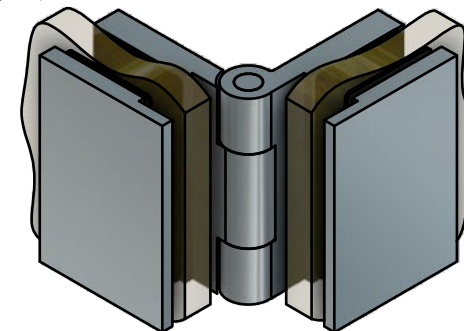
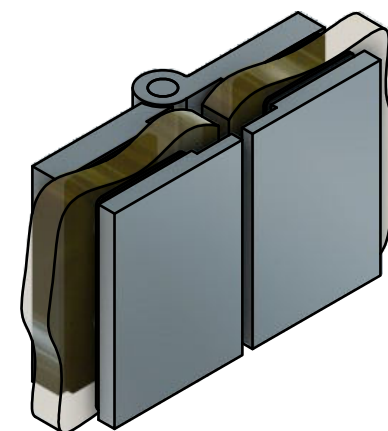
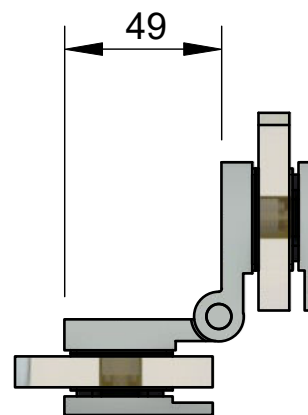
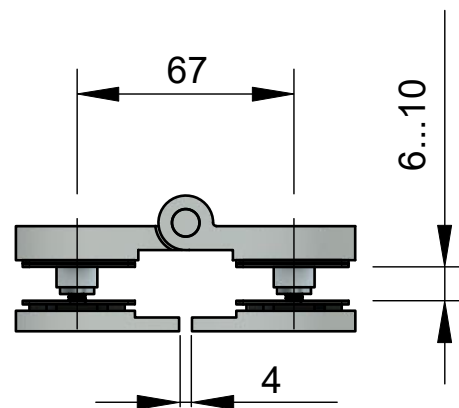
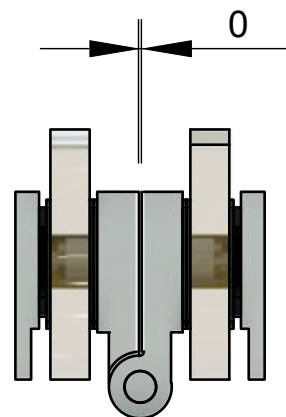


Поворот на 180°

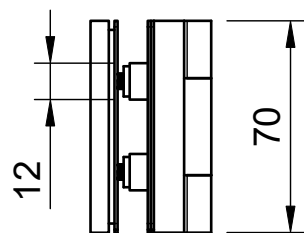

Эскиз установочных
отверстий в стекле

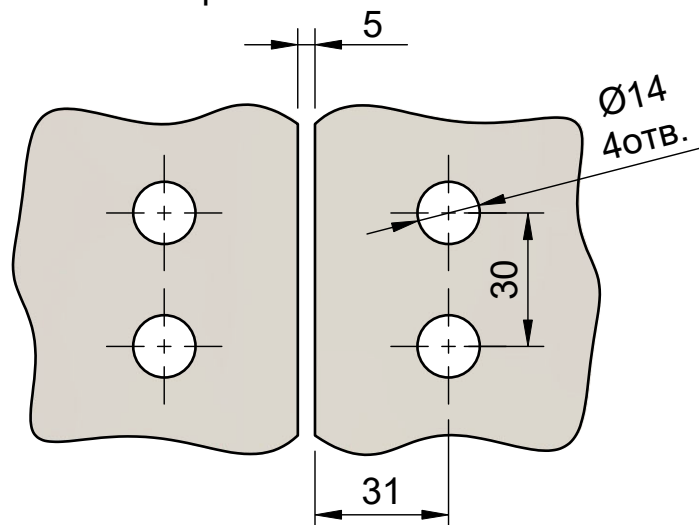

В комплекте прокладки для стекла 6 мм, 8 мм, 10 мм

FDP-272 BR
Khancorp.ru