




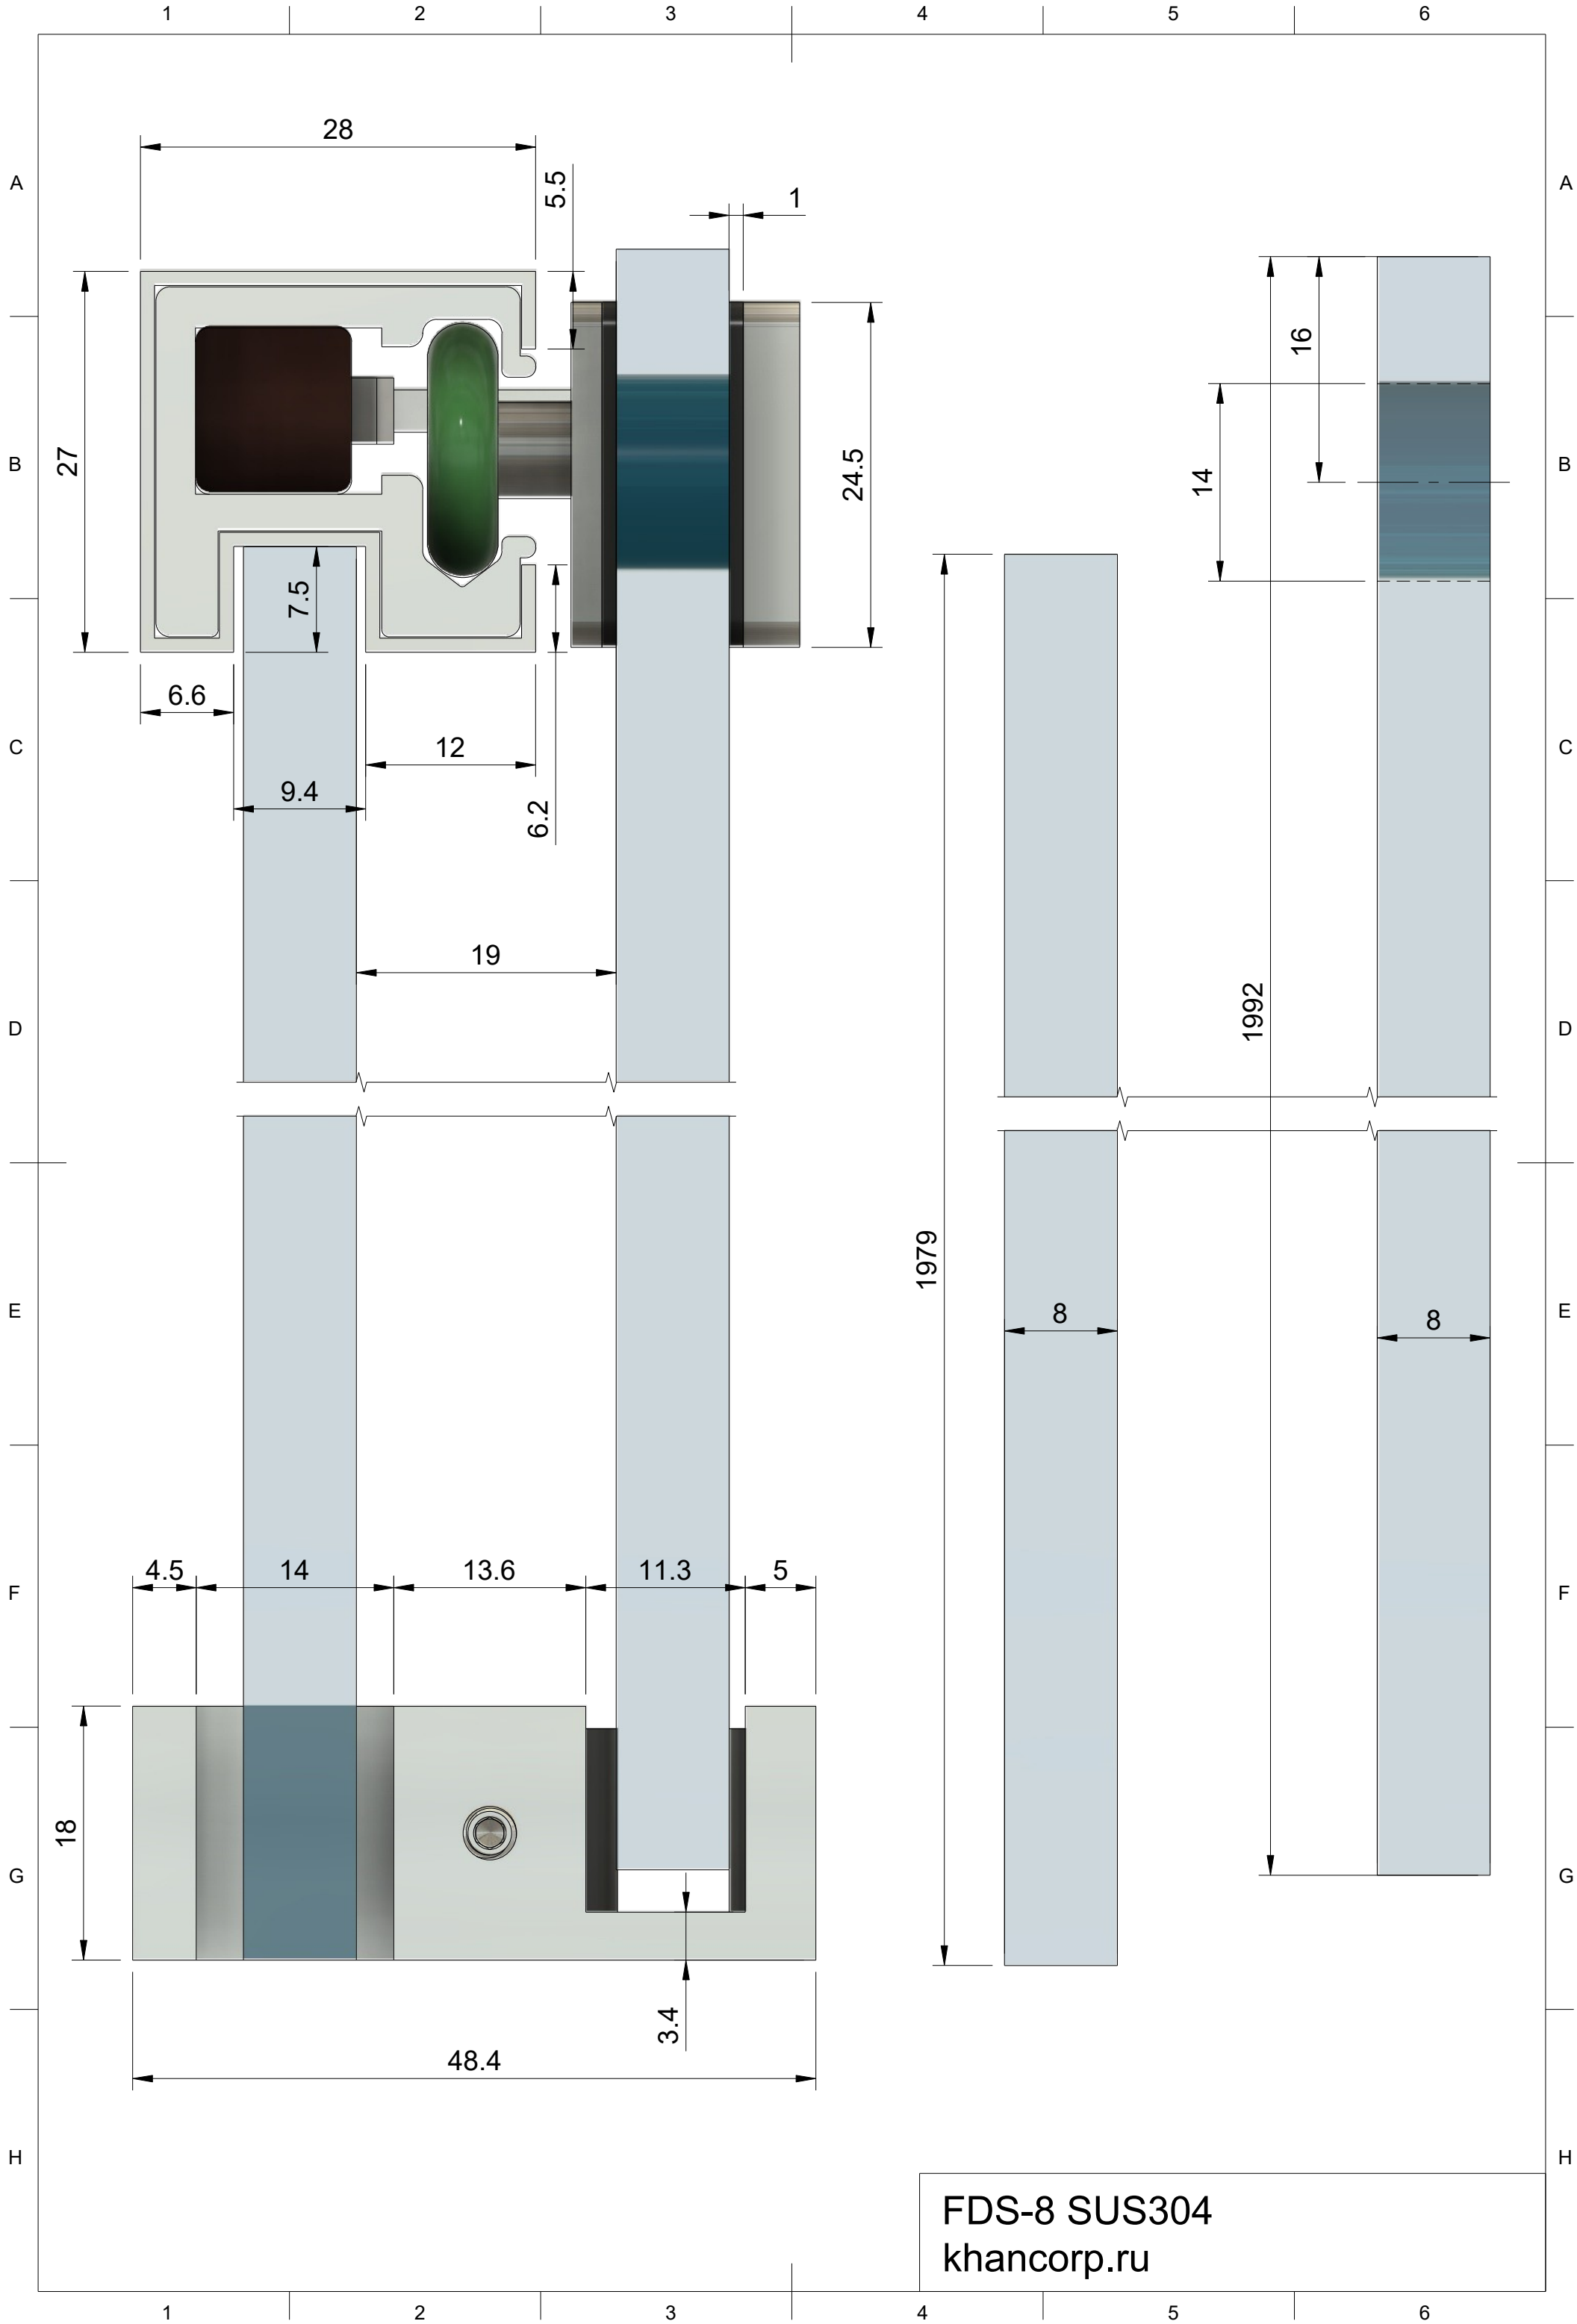


FDS-8 SUS304
khancorp.ru

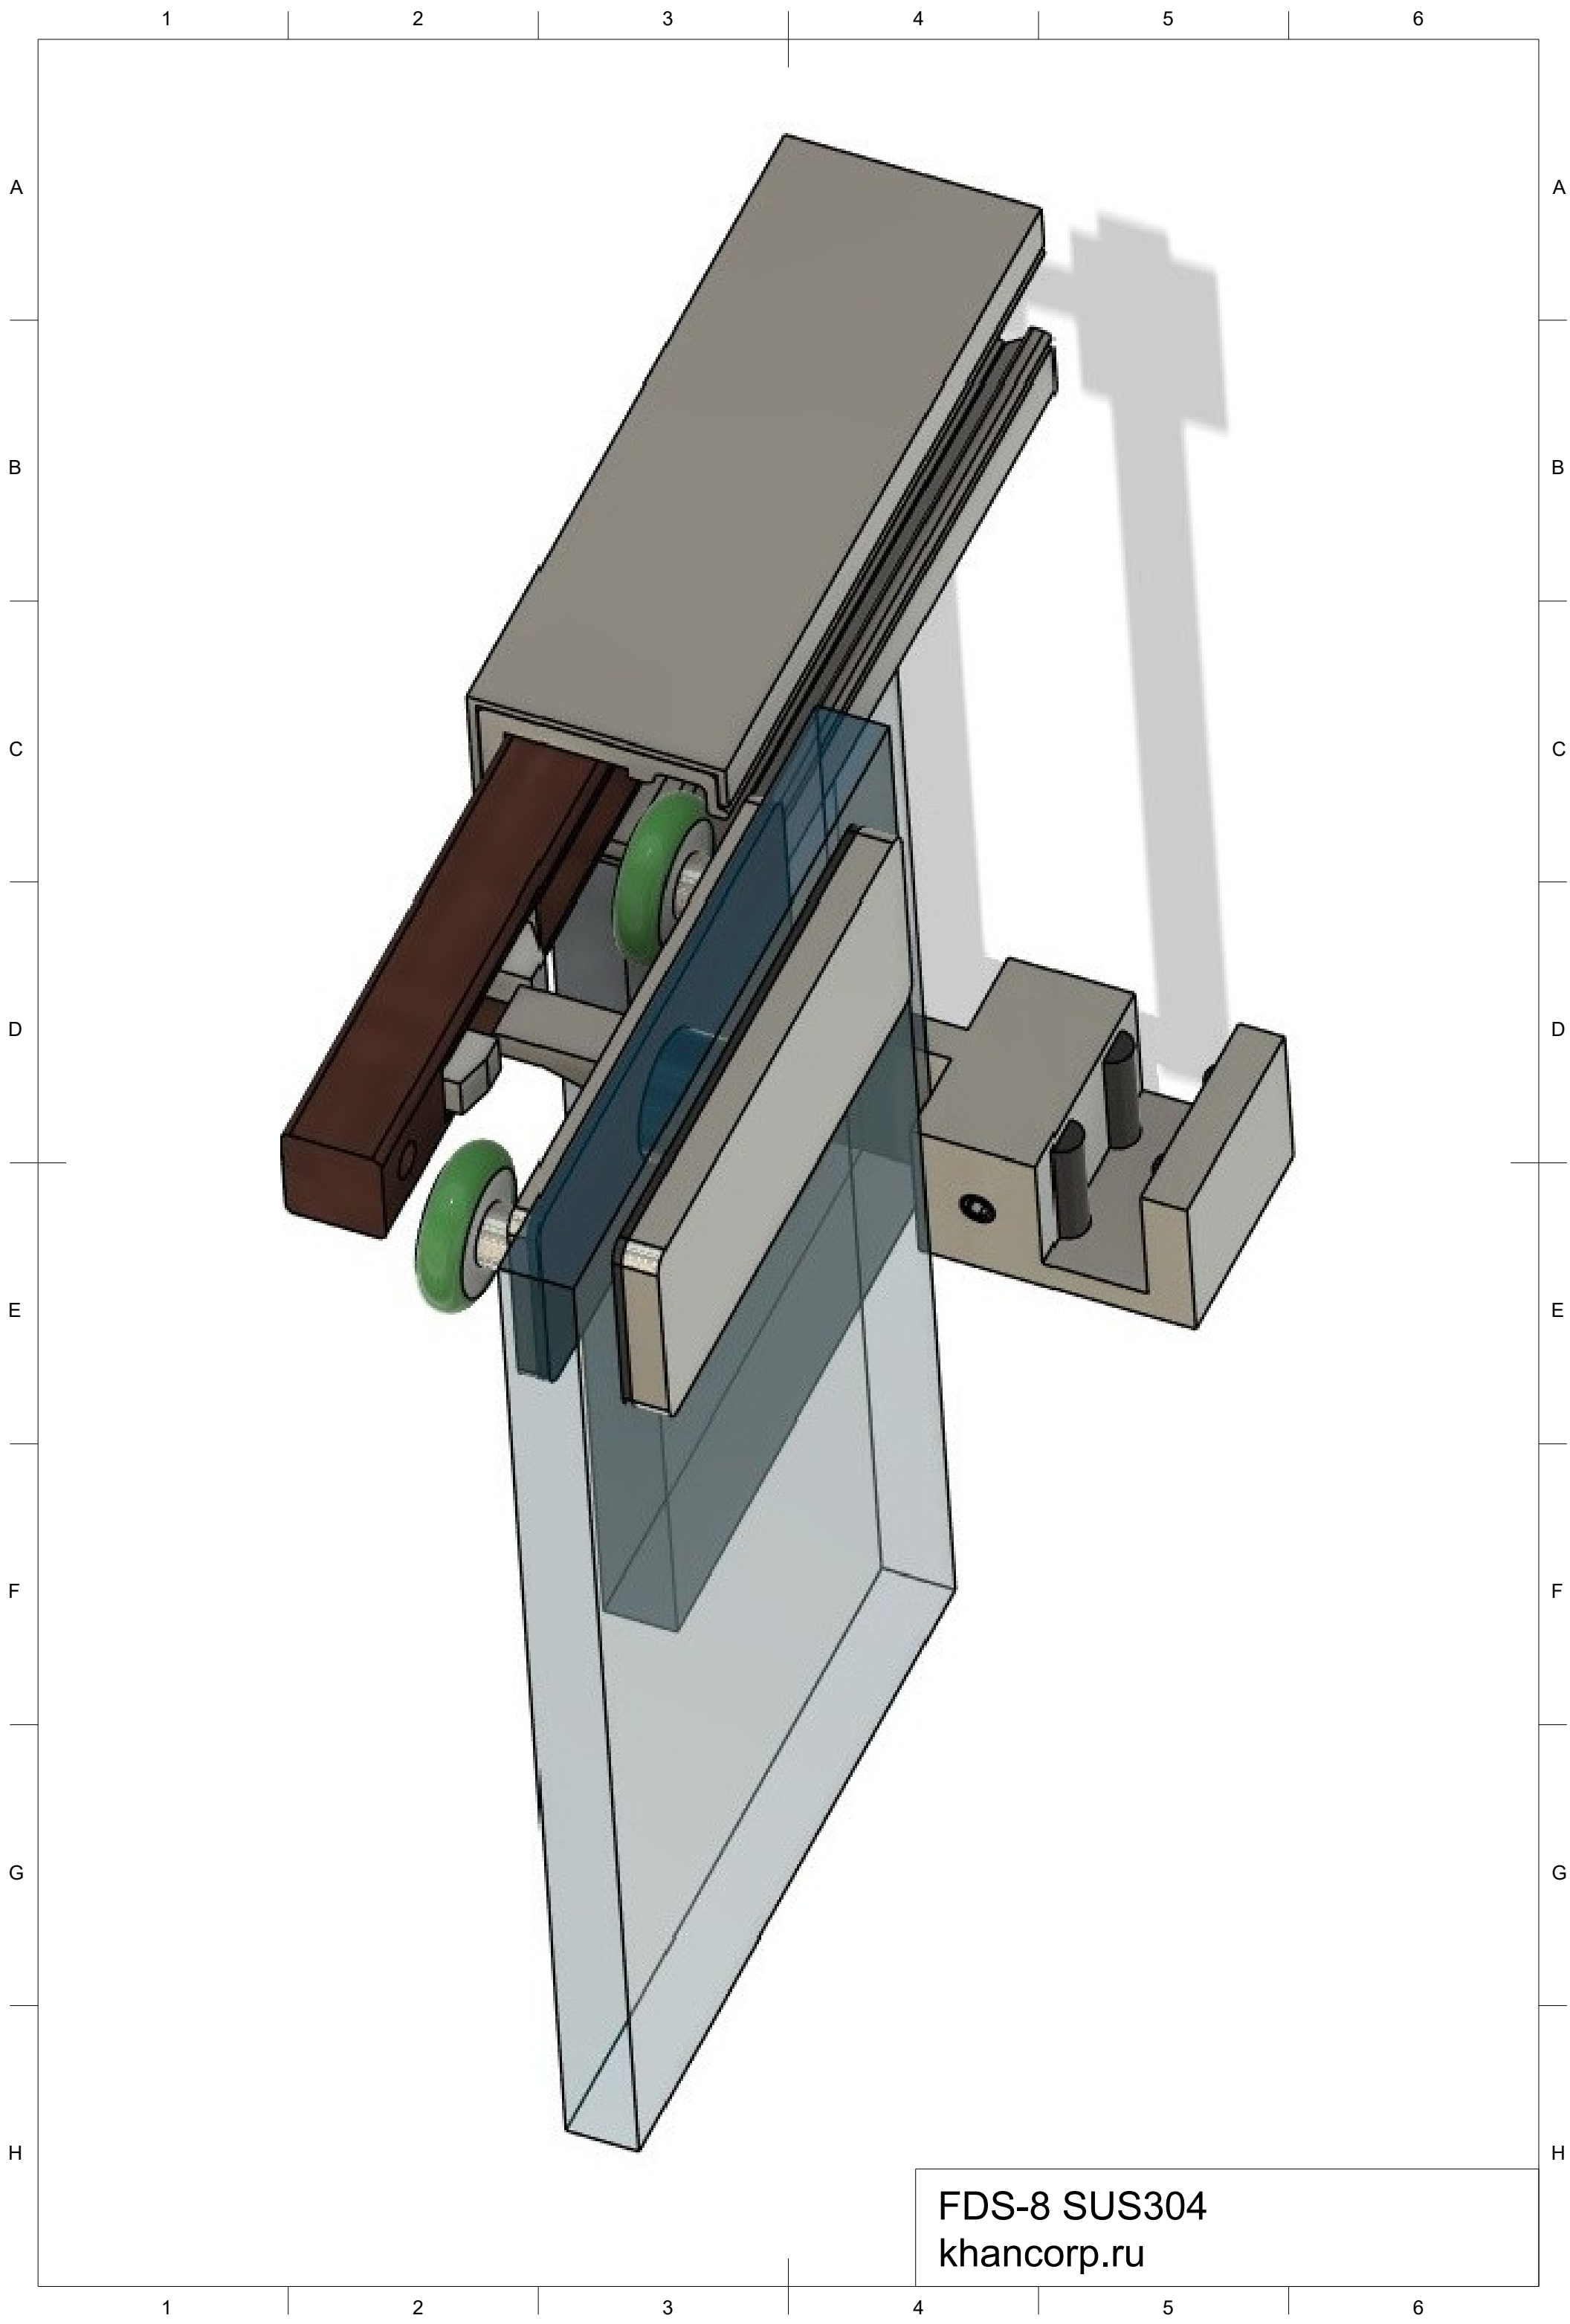

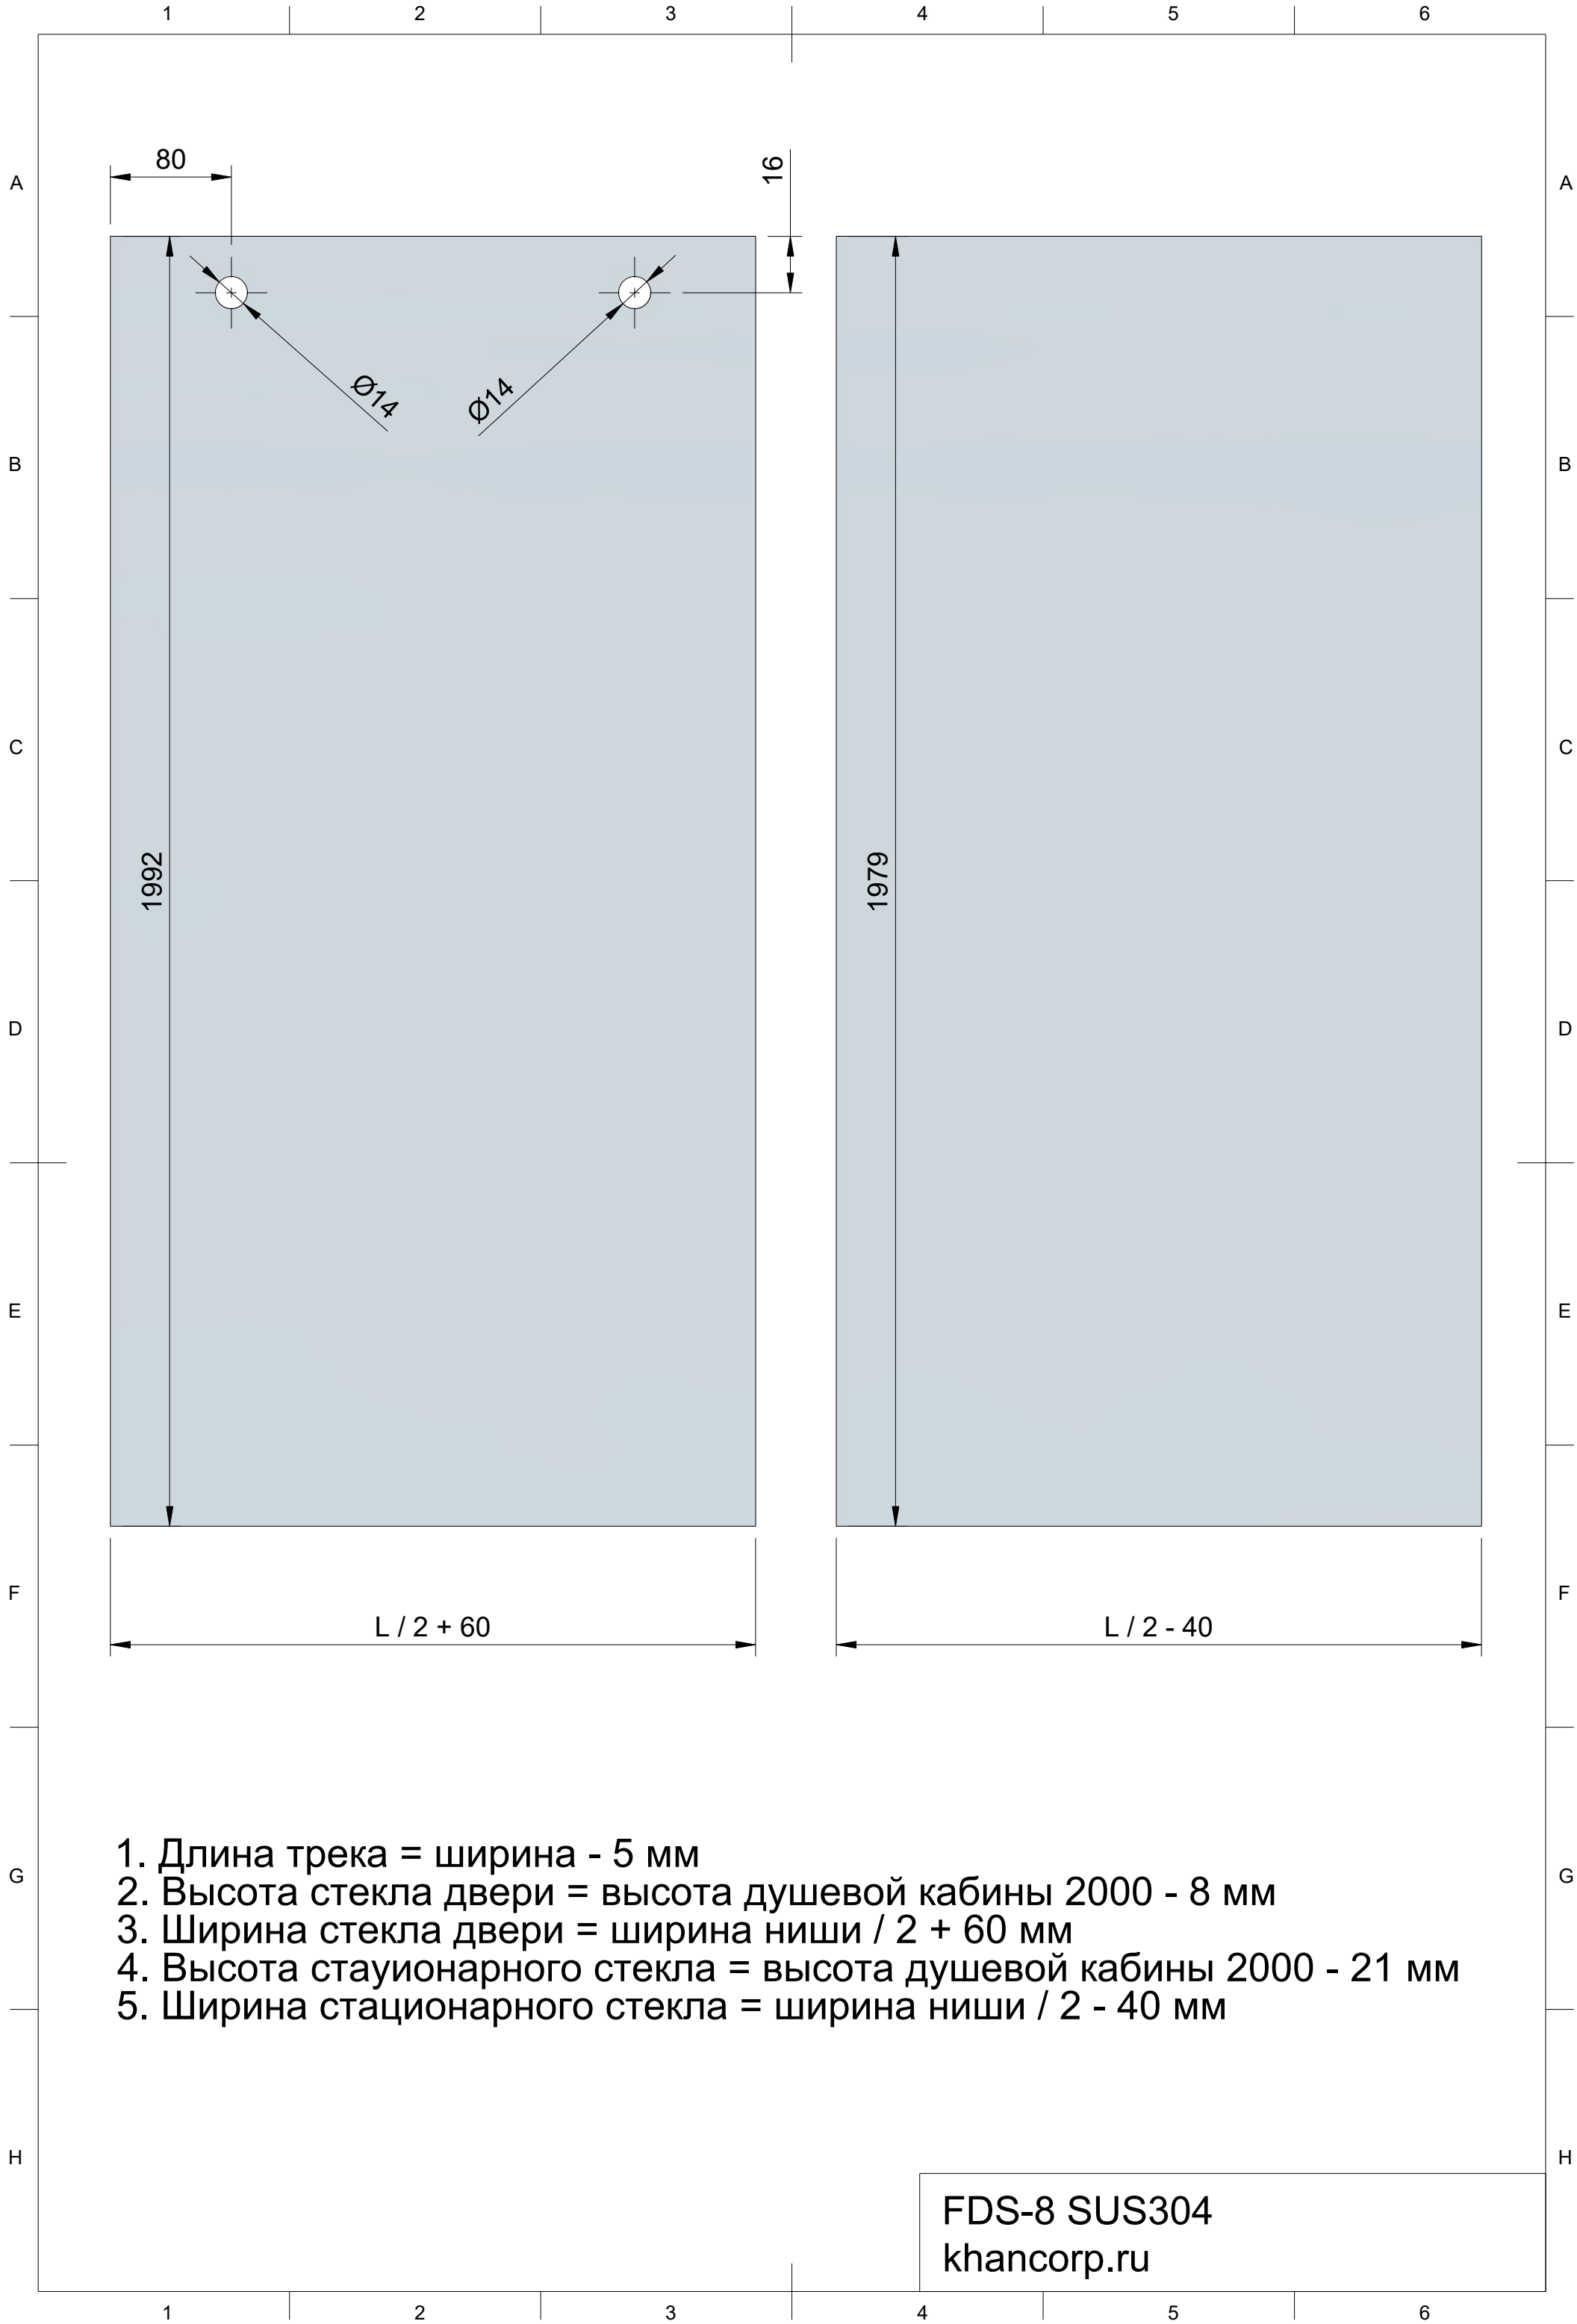

- 1. Длина трека = ширина - 5 мм
- 2. Высота стекла двери = высота душевой кабины 2000 - 8 мм
- 3. Ширина стекла двери = ширина ниши / 2 + 60 мм
- 4. Высота стационарного стекла = высота душевой кабины 2000 - 21 мм
- 5. Ширина стационарного стекла = ширина ниши / 2 - 40 мм

FDS-8 SUS304
khancorp.ru

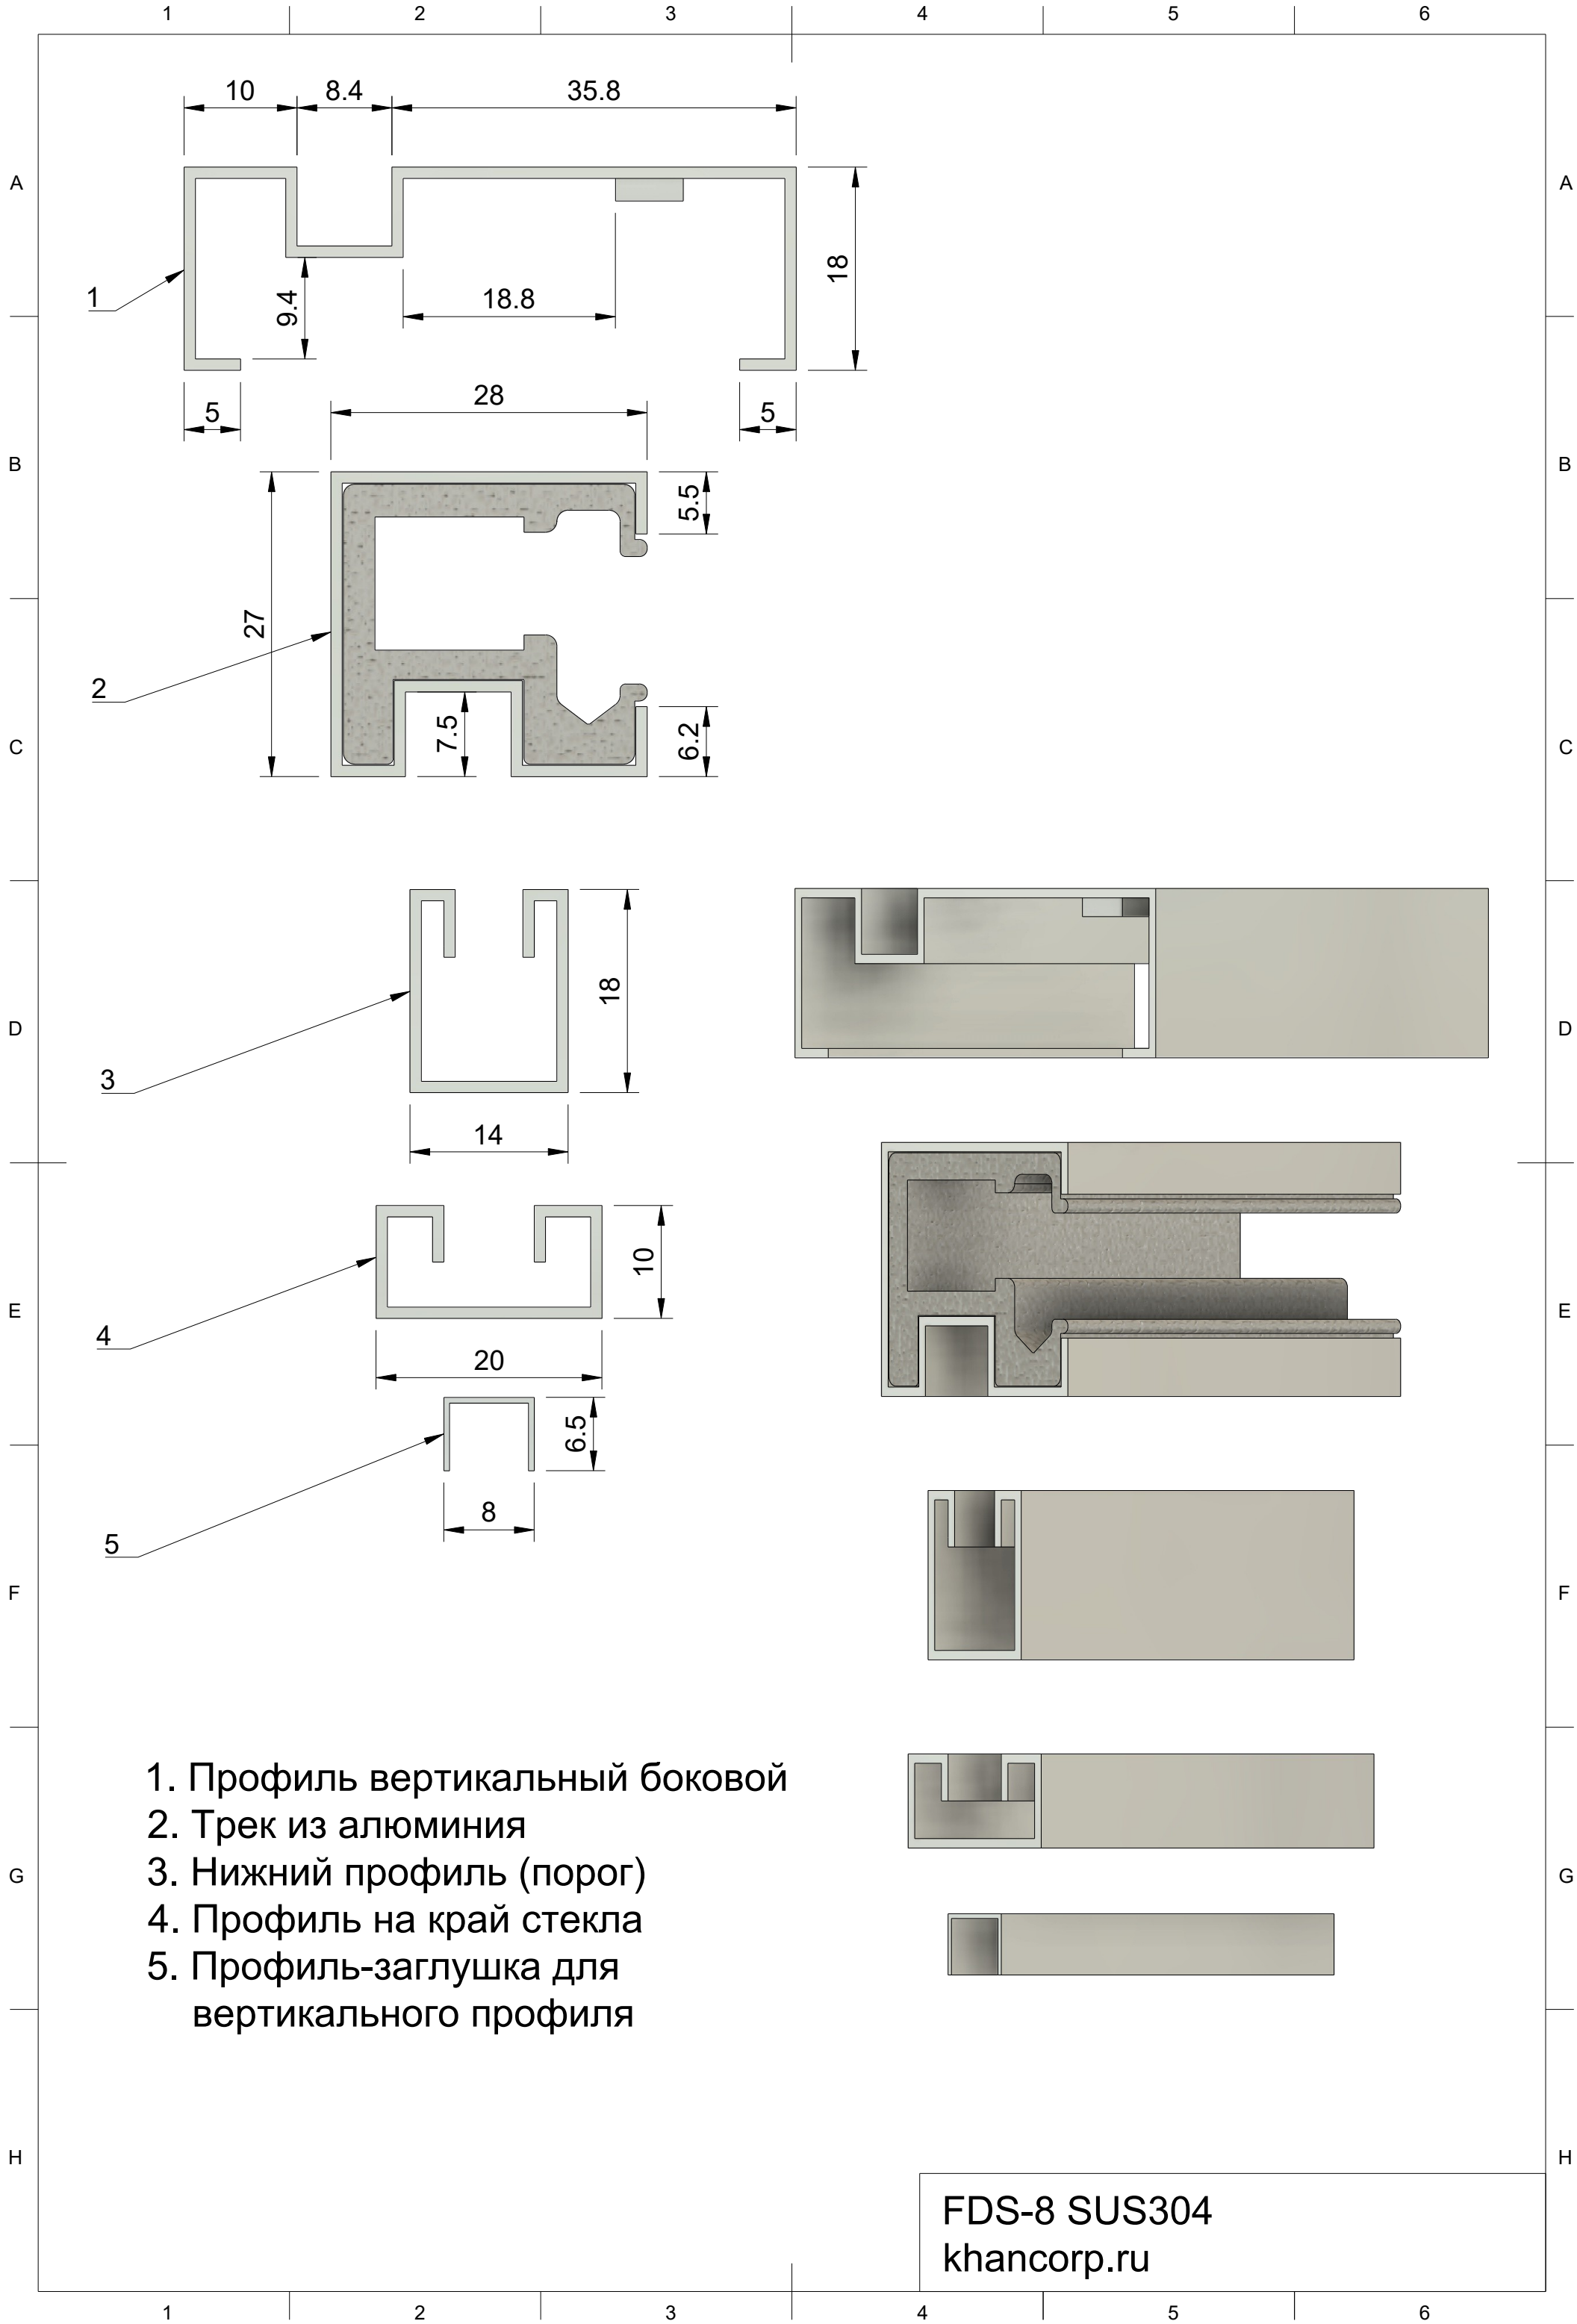

- 1. Профиль вертикальный боковой
- 2. Трек из алюминия
- 3. Нижний профиль (порог)
- 4. Профиль на край стекла
- 5. Профиль-заглушка для вертикального профиля