

Руководство по установке стеклянных петель на 180 градусов

Размеры стекла: 8 – 10 мм.

Материал: Латунь

Требуется вырез. Обратите внимание на размер выреза на чертеже.

Использование прокладок:

Для стекла толщиной 8 мм: используйте по одной толстой прокладке с каждой стороны.

Для стекла толщиной 10 мм: используйте по одной тонкой прокладке с каждой стороны.

Важная заметка:

□ целях безопасности мы рекомендуем использовать только закаленное безопасное стекло.

Не используйте электроинструменты при установке этих петель.


Шаг 1

1.1 Сначала снимите меньшую крышку, а затем согните шарнир, чтобы снять большую крышку.

1.2. Убедитесь, что размер выреза стекла соответствует стандартному размеру, указанному на чертеже.

Если стекло вырезается слишком мало, стекло разобьется.

Если вырезать слишком большое стекло, оно провиснет и начнет трескаться.

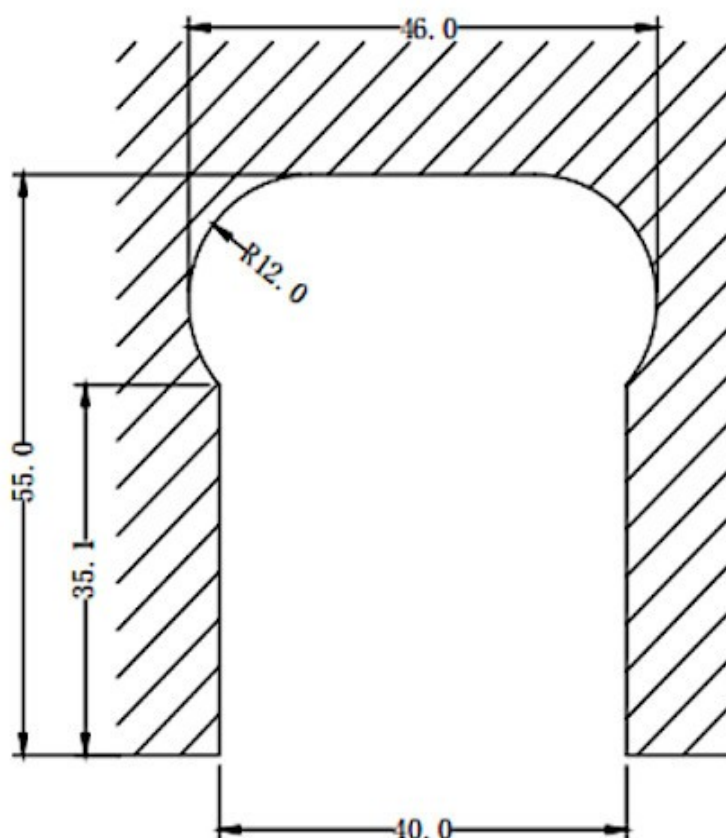

Шаг 3

Попробуйте повернуть стекло внутрь и наружу, чтобы убедиться, что дверца закрывается нормально.

Шаг 4

Установите крышку, снимите защитную пленку и протрите пыль или отпечатки пальцев металлической мягкой тканью.