





# Инструкция по установке DSK-194 на 2 двери

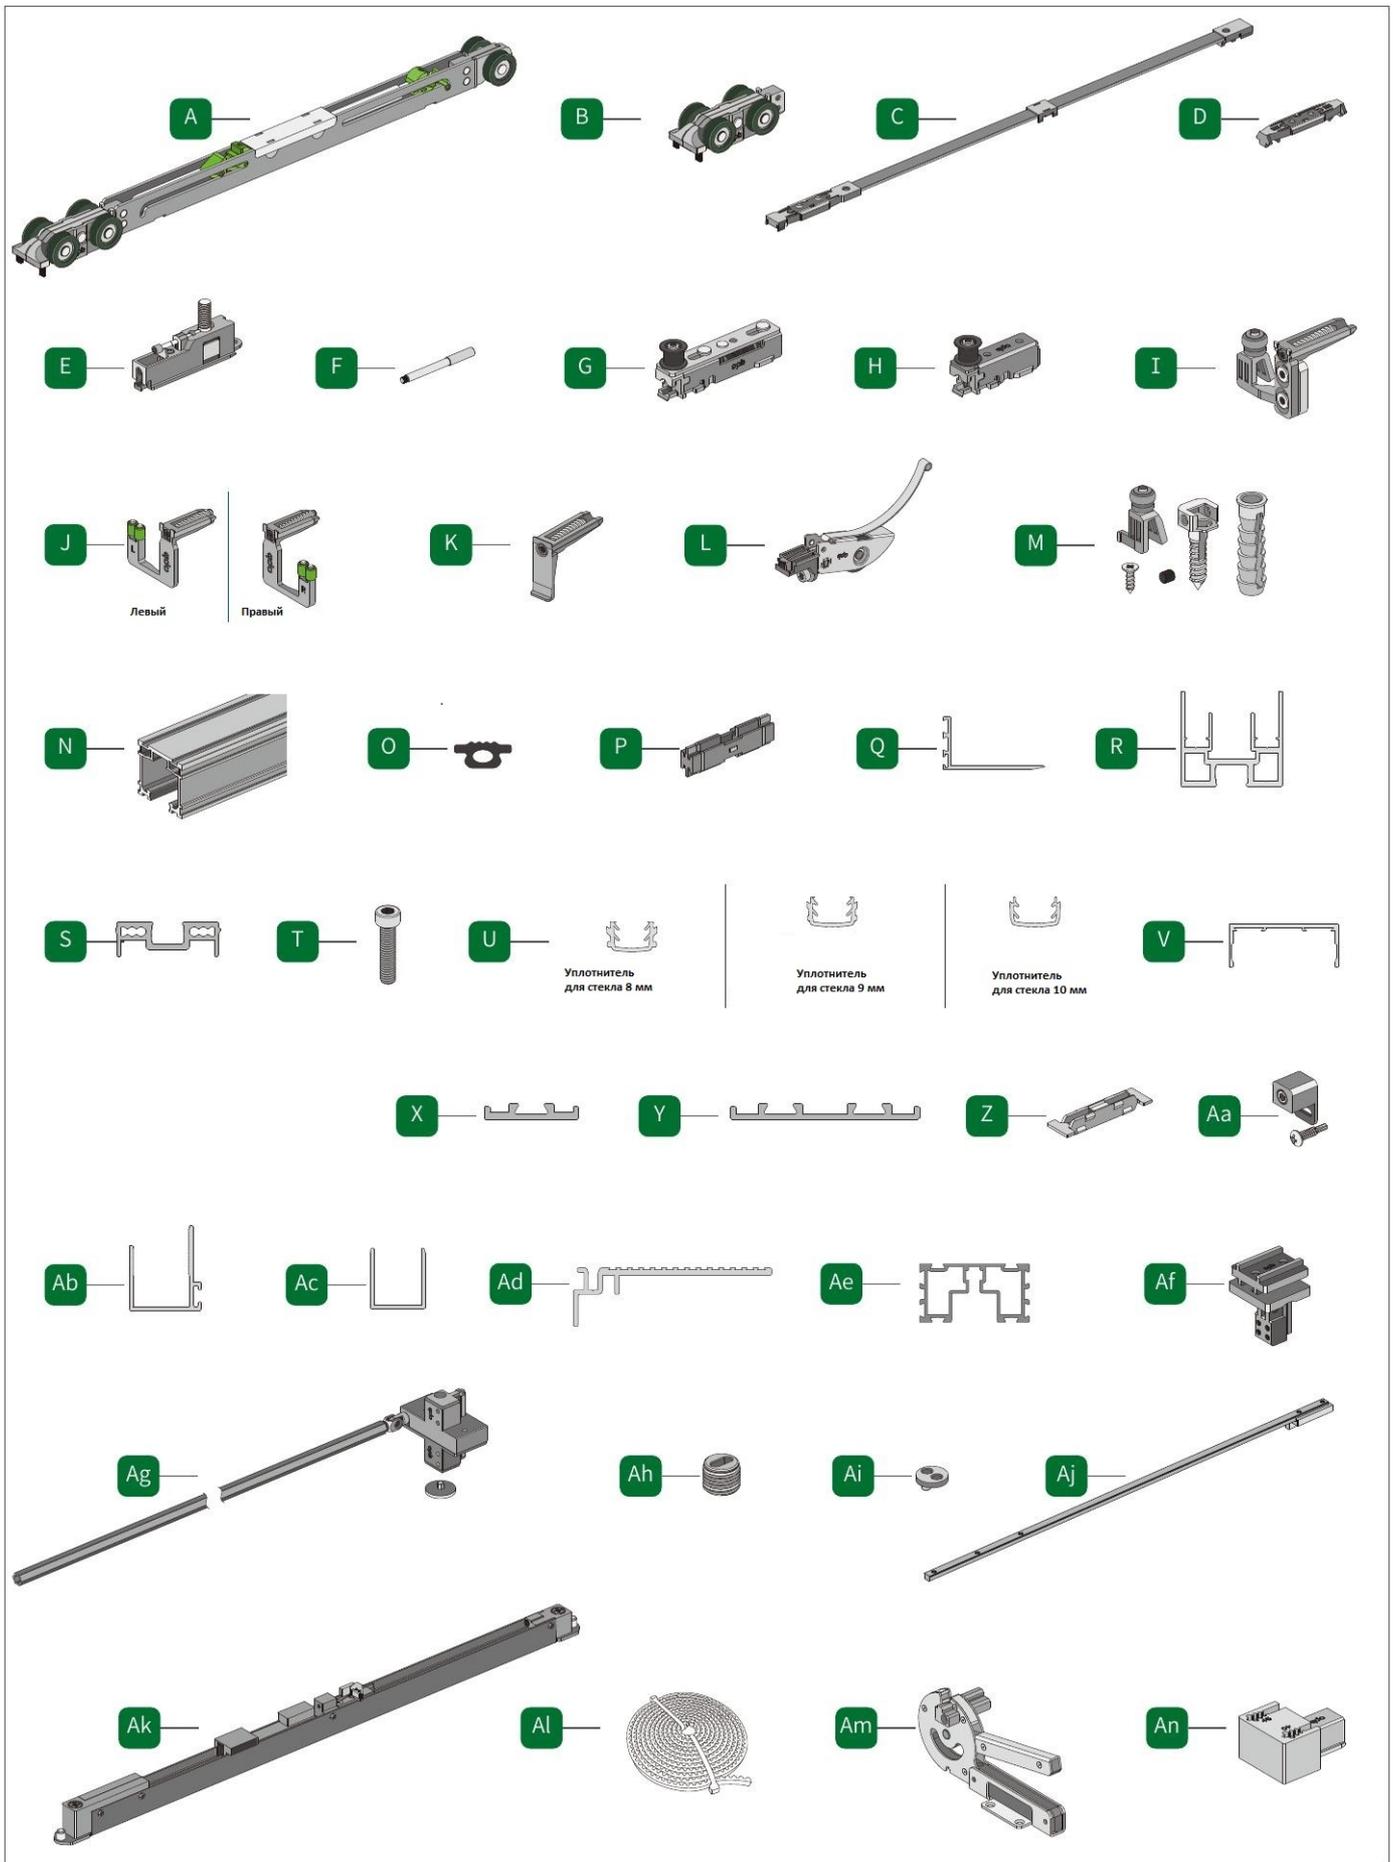

## Параметры установки


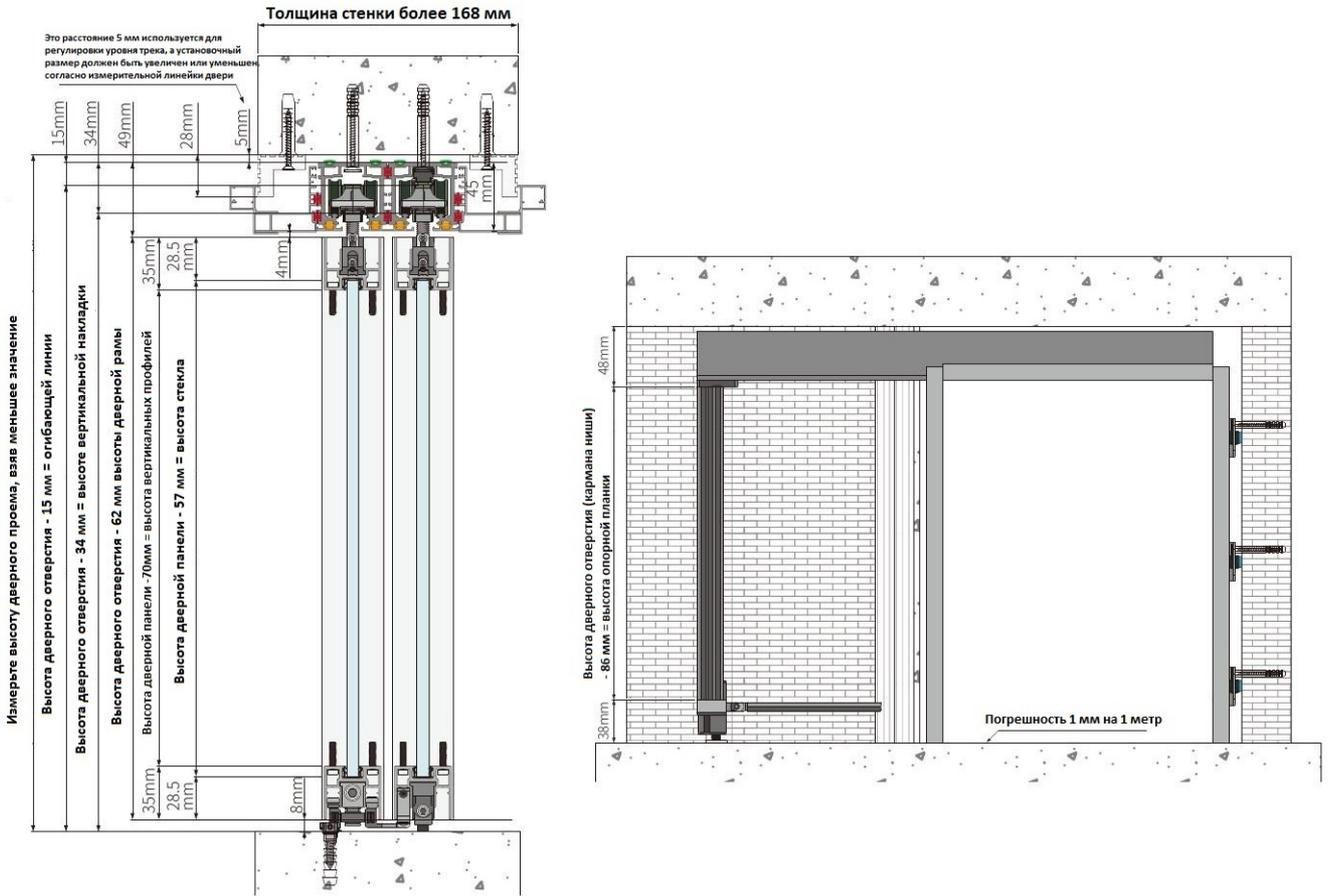


## Параметры установки

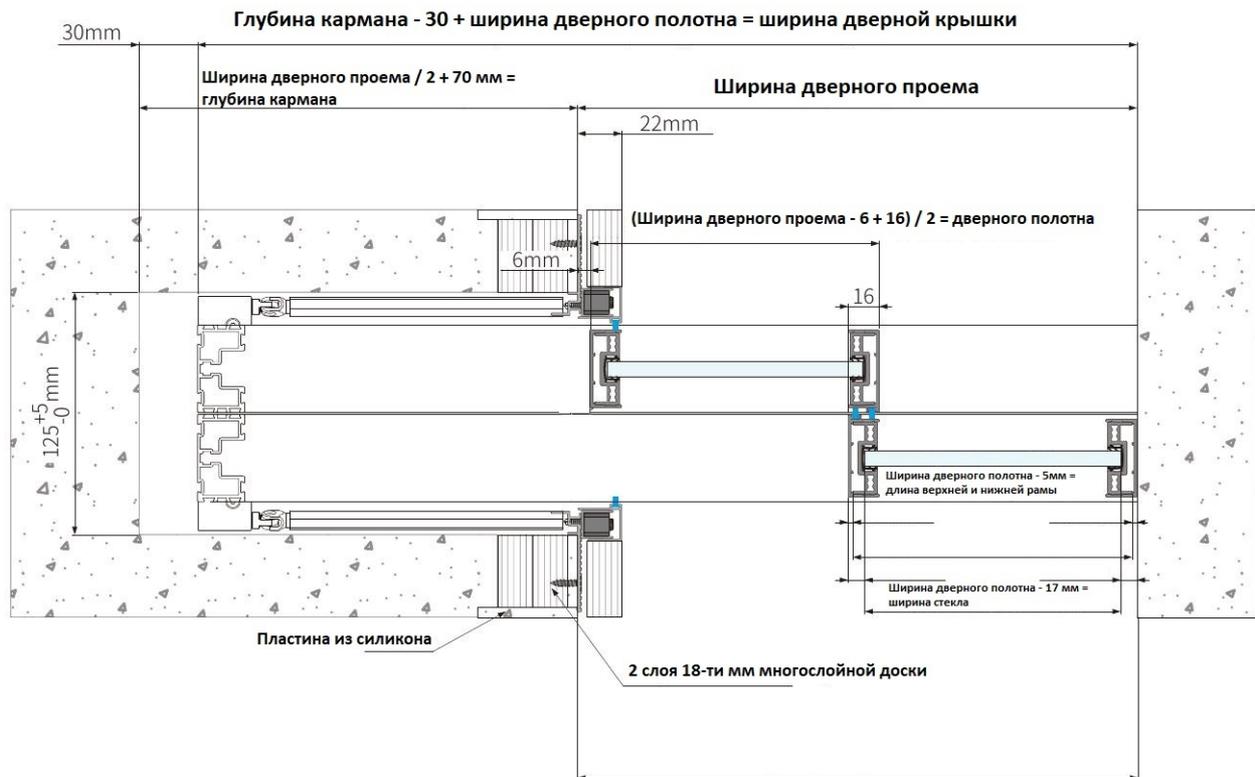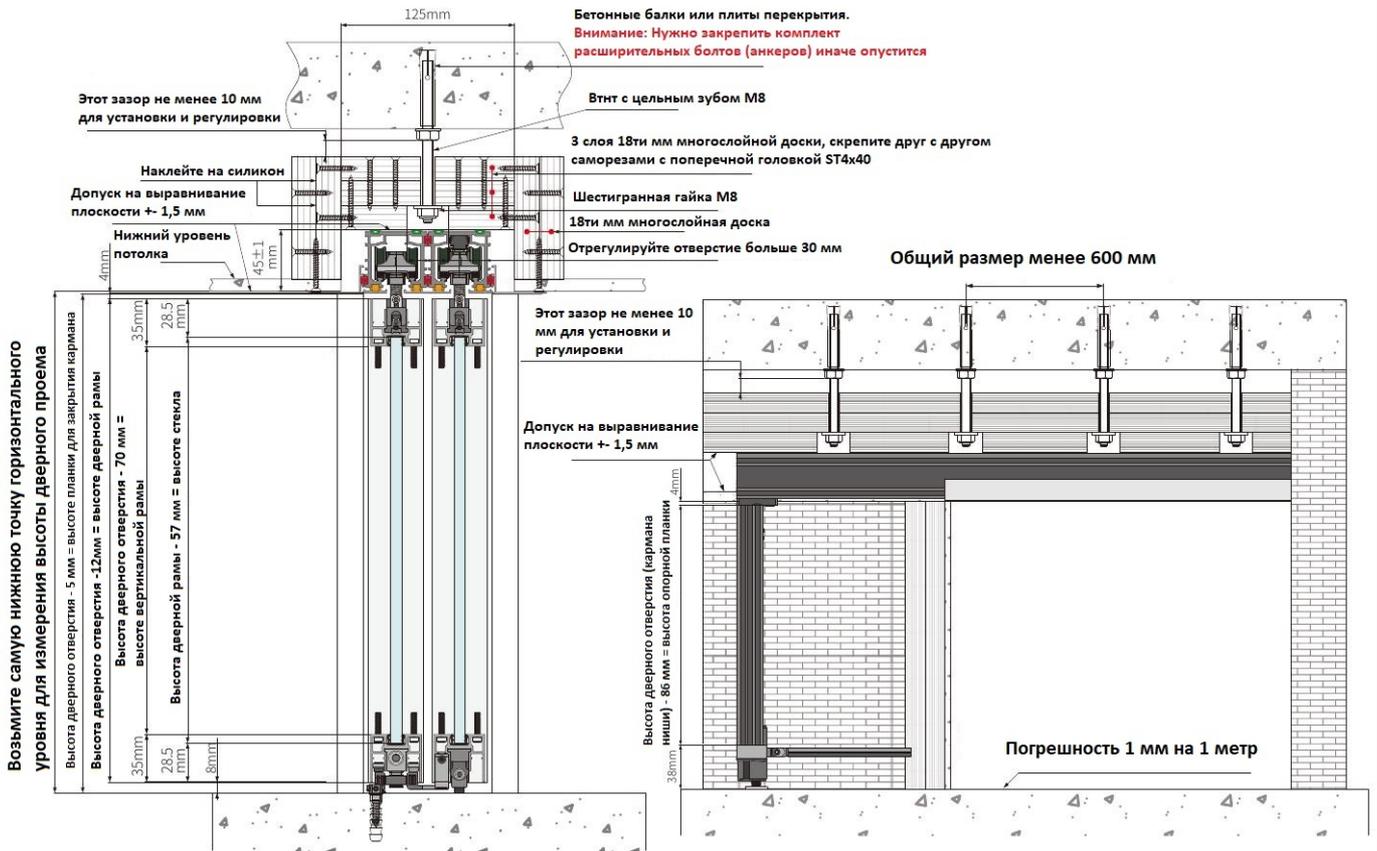




Параметры сборки вертикальной рамы двери

Дверь с левым открыванием

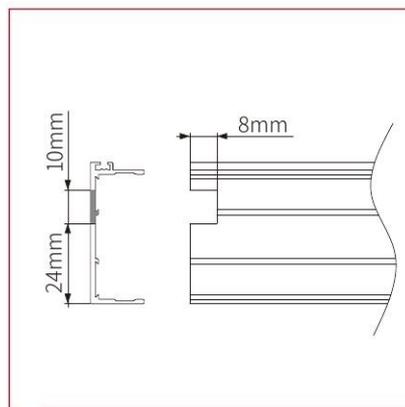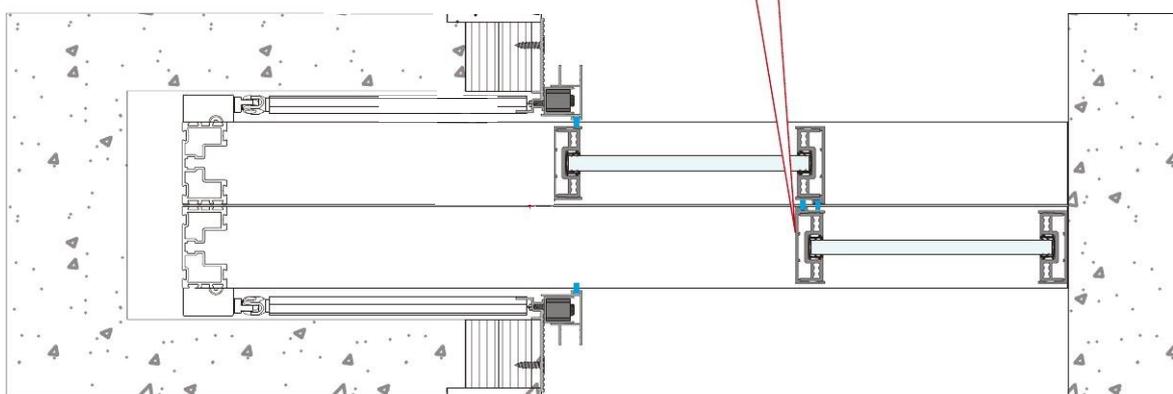

Параметры сборки вертикальной рамы двери

Дверь с правым открыванием

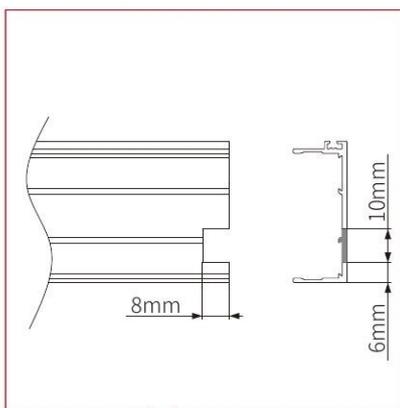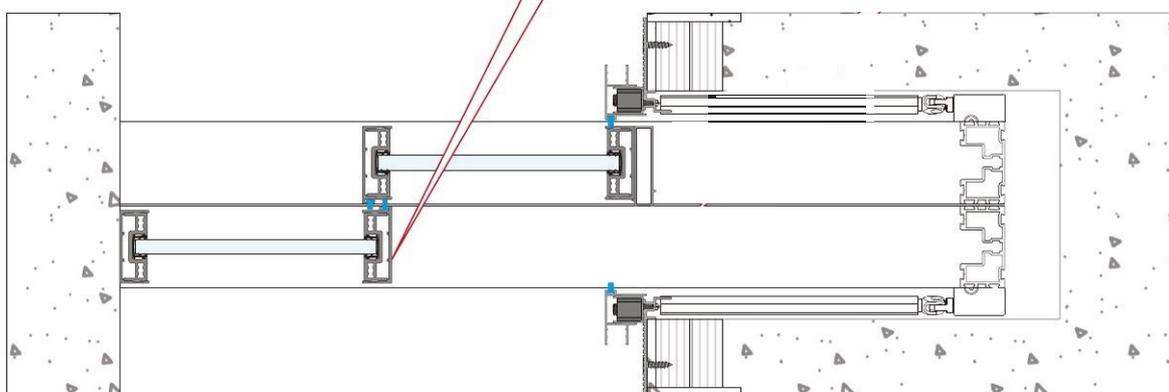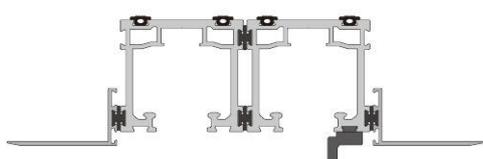


## 1 Установка клипс для соединения треков




1 Вставьте клипсы для соединения трека FMRA-14




2 Используйте инструмент для проталкивания клипс FDS-19-T-1

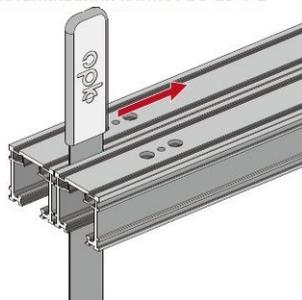


! Расстояние 250-300 мм

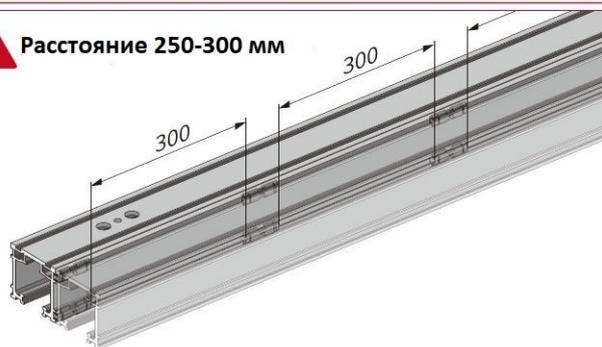


## 2 Примерьте и просверлите отверстия, после установите пластиковые вставки

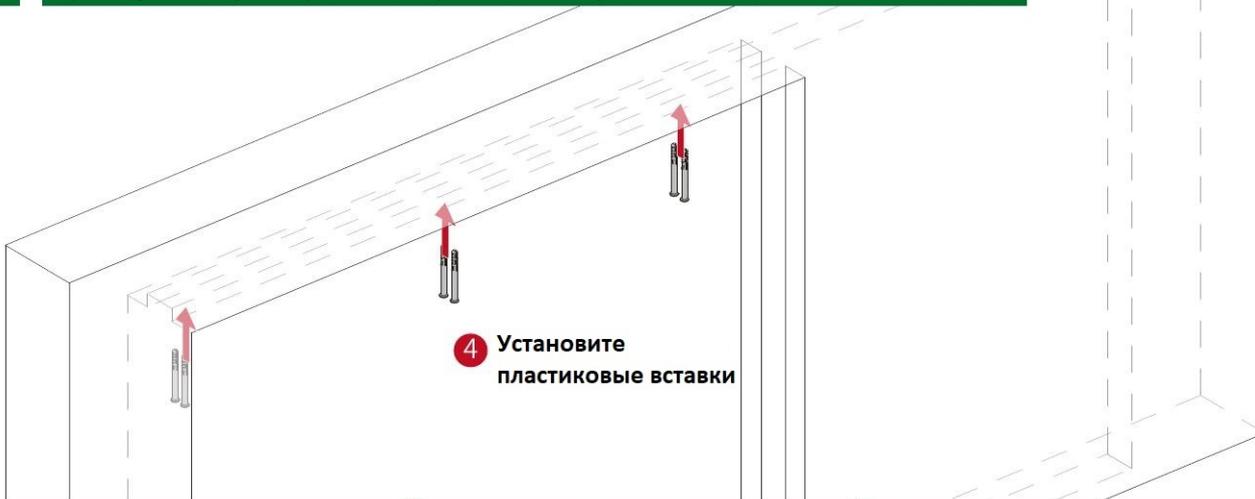


1 Расположите направляющую заподлицо с краем дверного проема

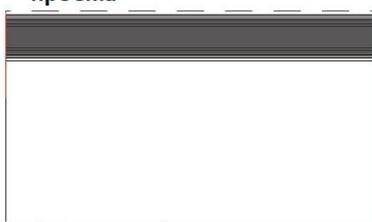


2 Отрегулируйте трек

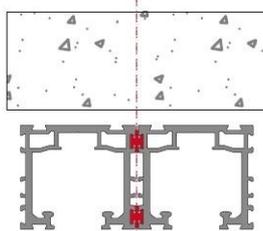

3 Просверлите отверстия

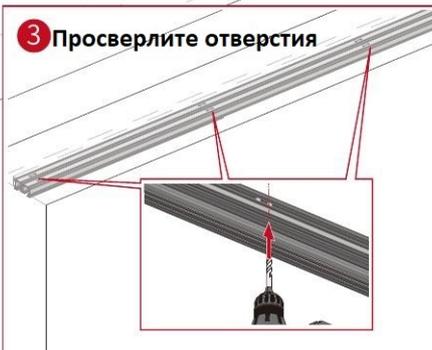


### 3 Установка аксессуаров трека

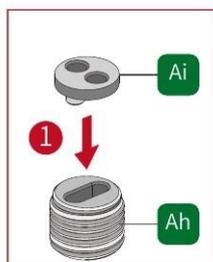


### 3-1 Установка декоративных крышек




1 Вставьте клипсы для соединения крышек трека FMRA-18

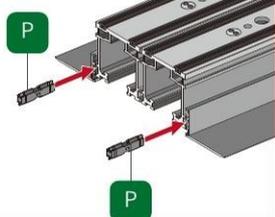

2 Используйте инструмент для проталкивания клипс FDS-19-T-1

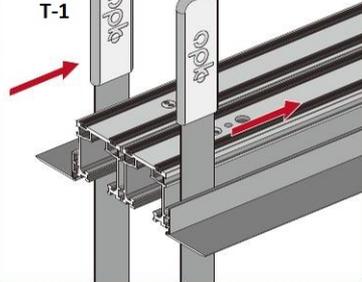

! Расстояние 250-300 мм

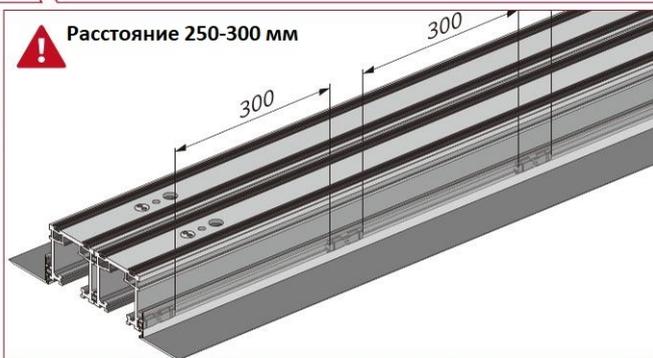

На примере дверь с правым открыванием  
Выберите дверь с нужным вам направлением открывания


4

Установка отталкивающего стопора

Пластиковая деталь обращена  
к направляющей


1

Aj




5


Установка креплений трека

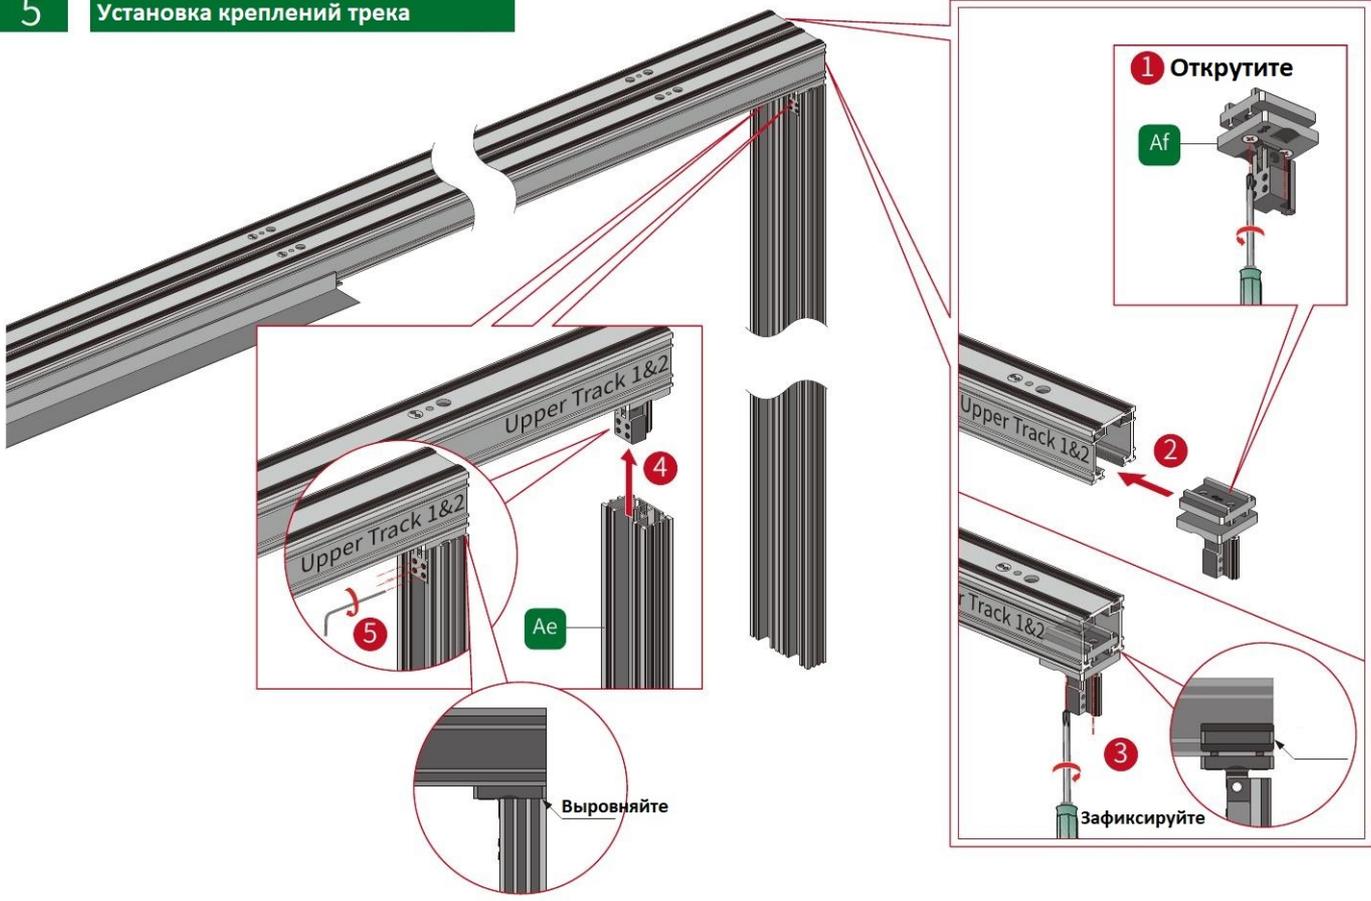


## 5-1 Установка креплений трека

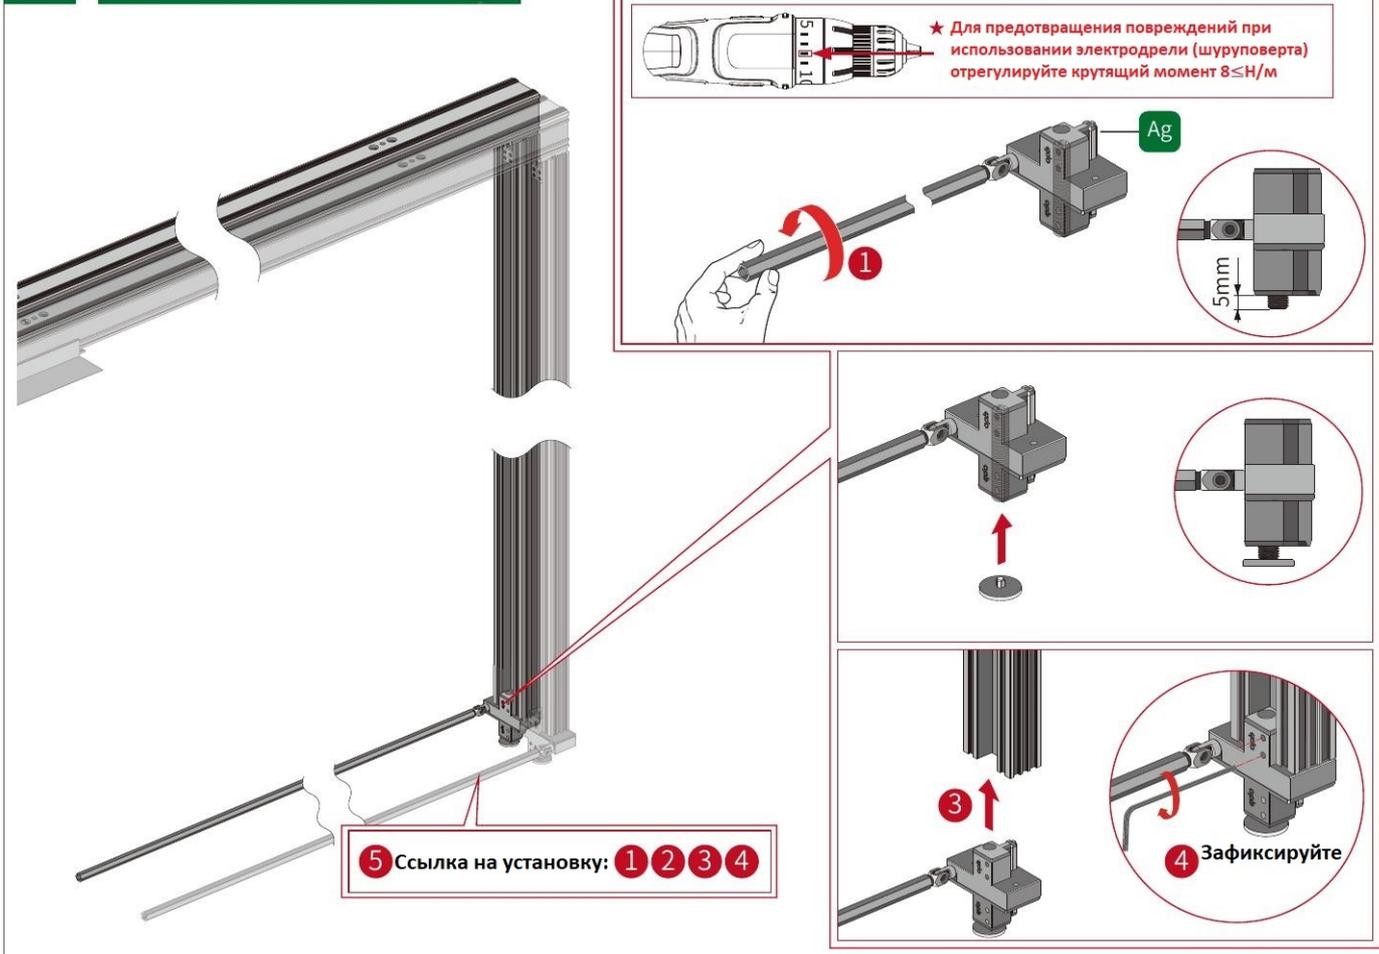


## 6 Монтаж трека

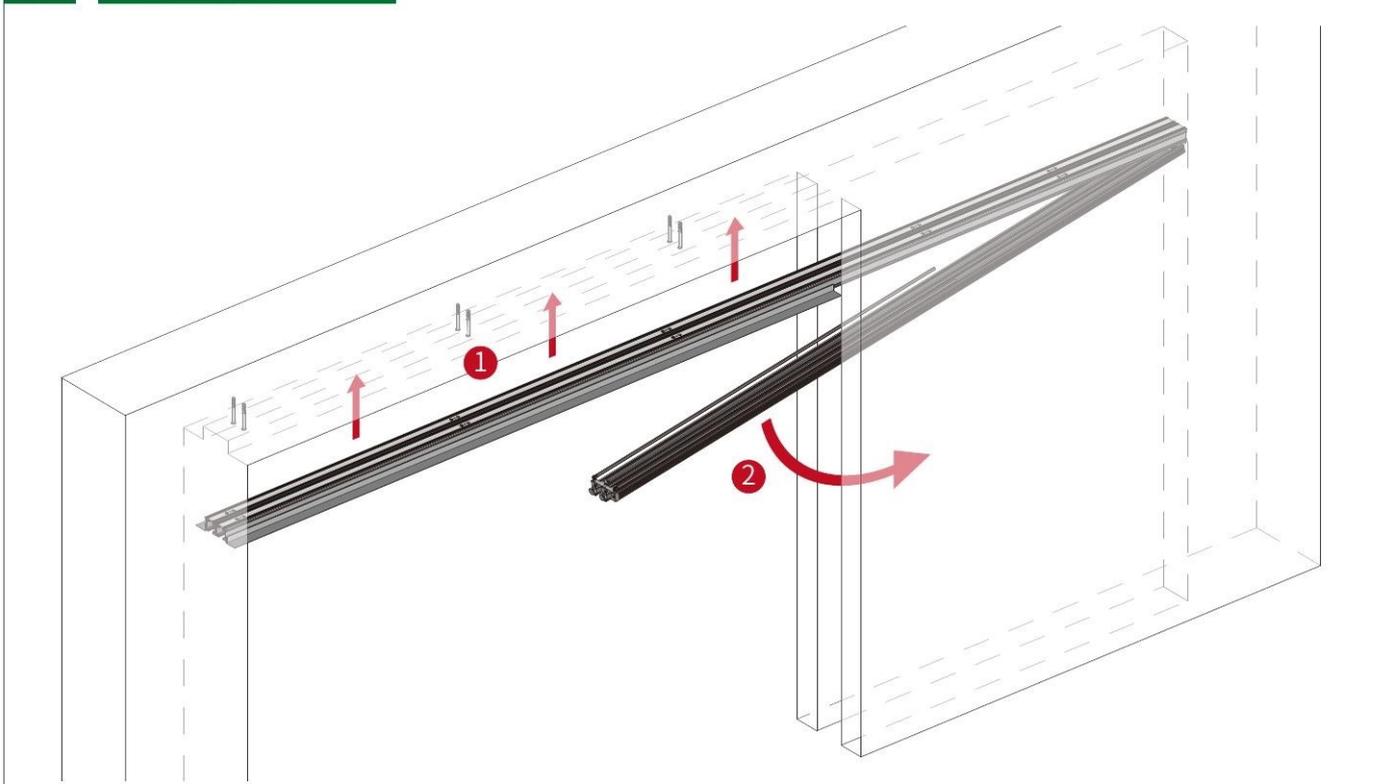



## 6-1 Монтаж трека

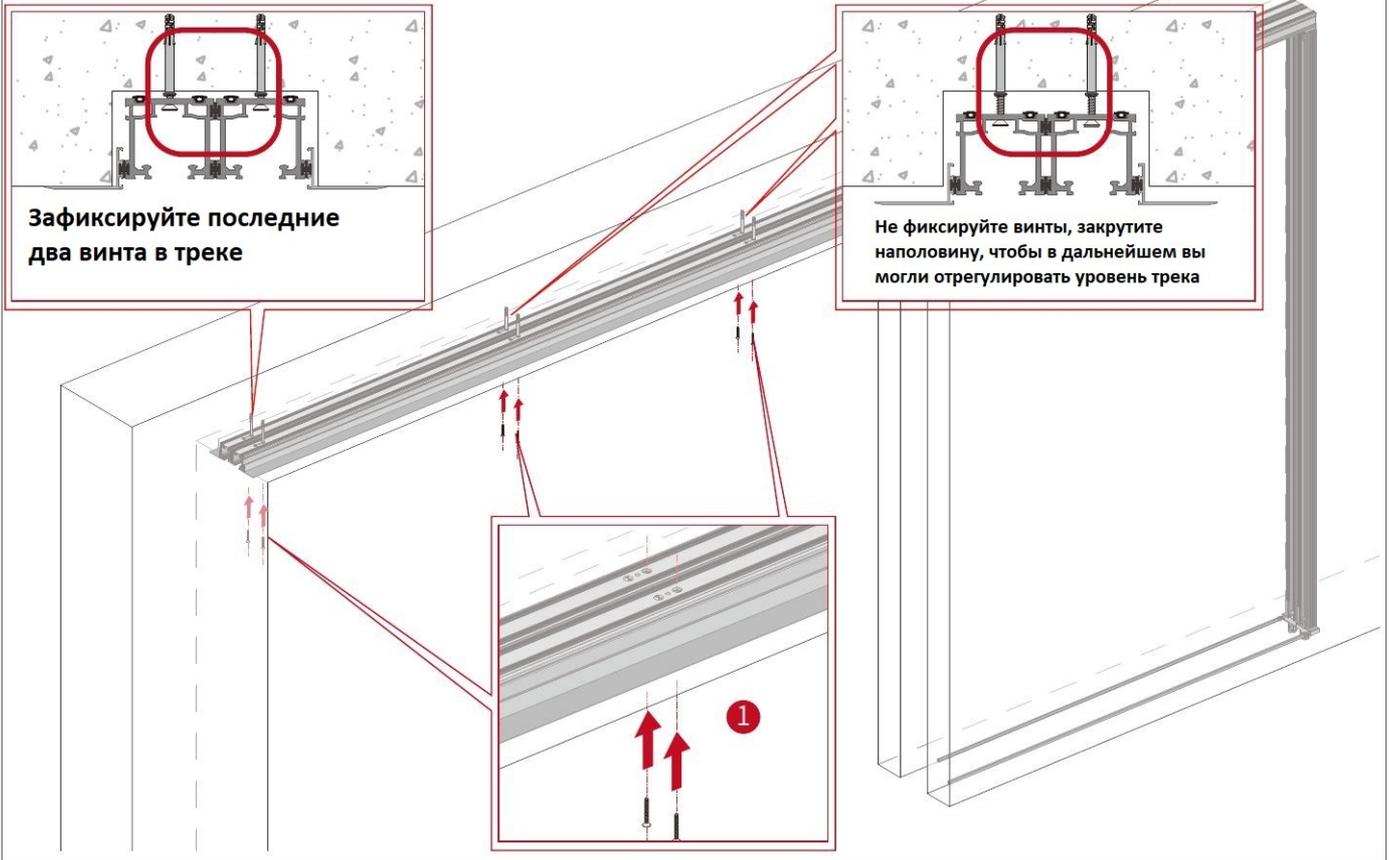



## 6-2 Монтаж трека

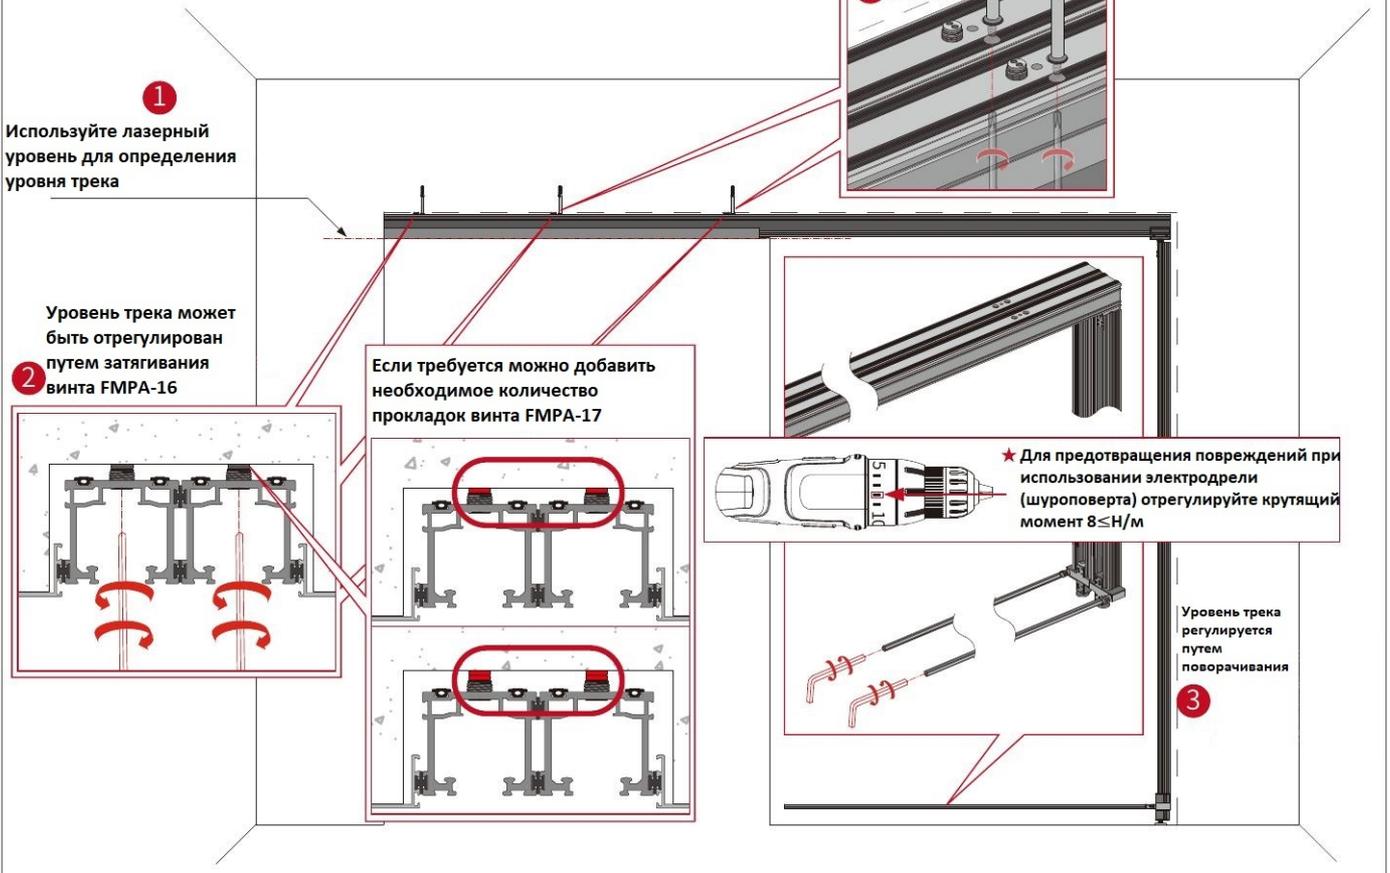


## 7 Установка расширителя

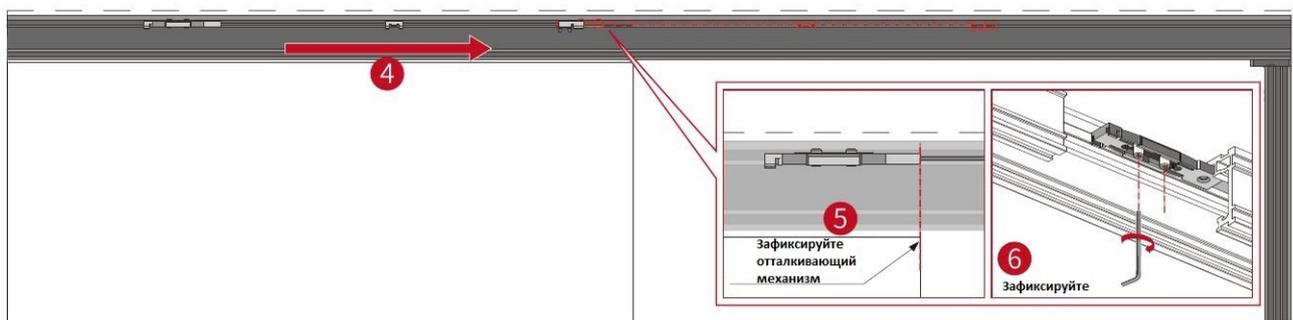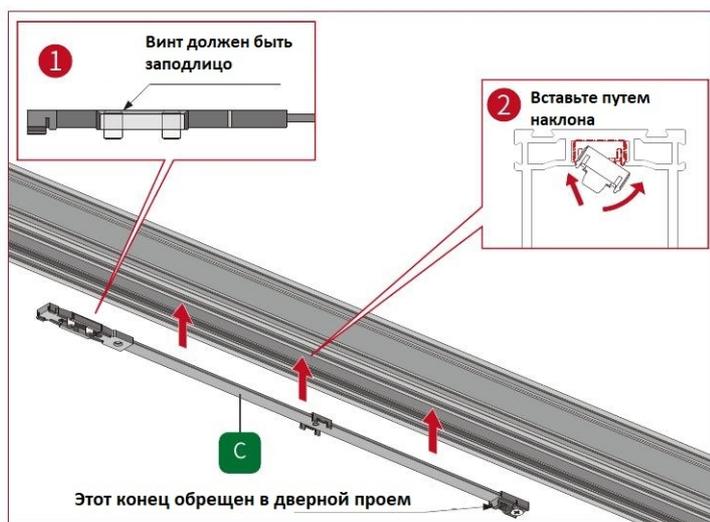


### 7-1 Зафиксируйте отталкивающий механизм

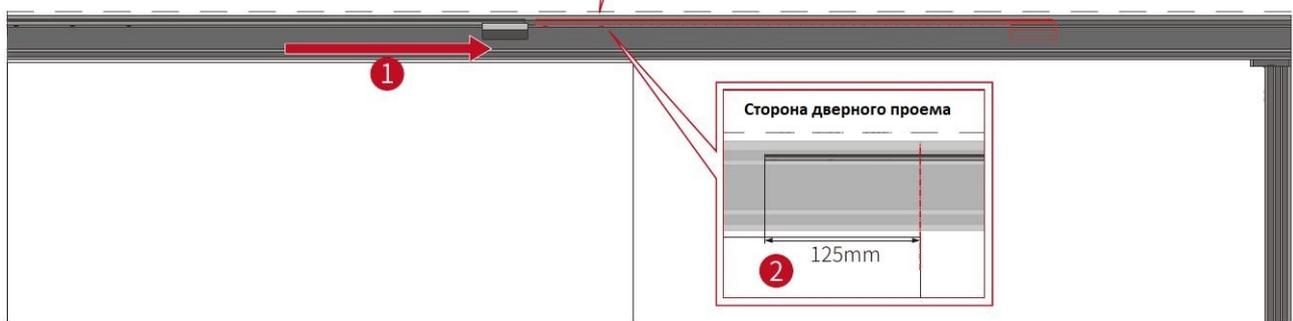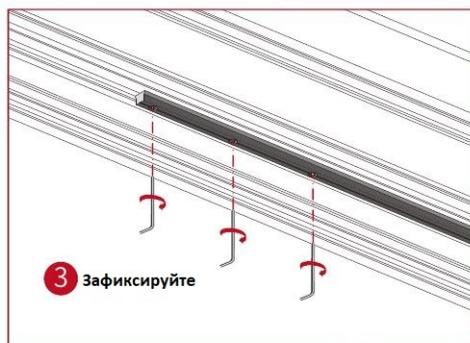

## 8 Разберите верхний скользящий ролик

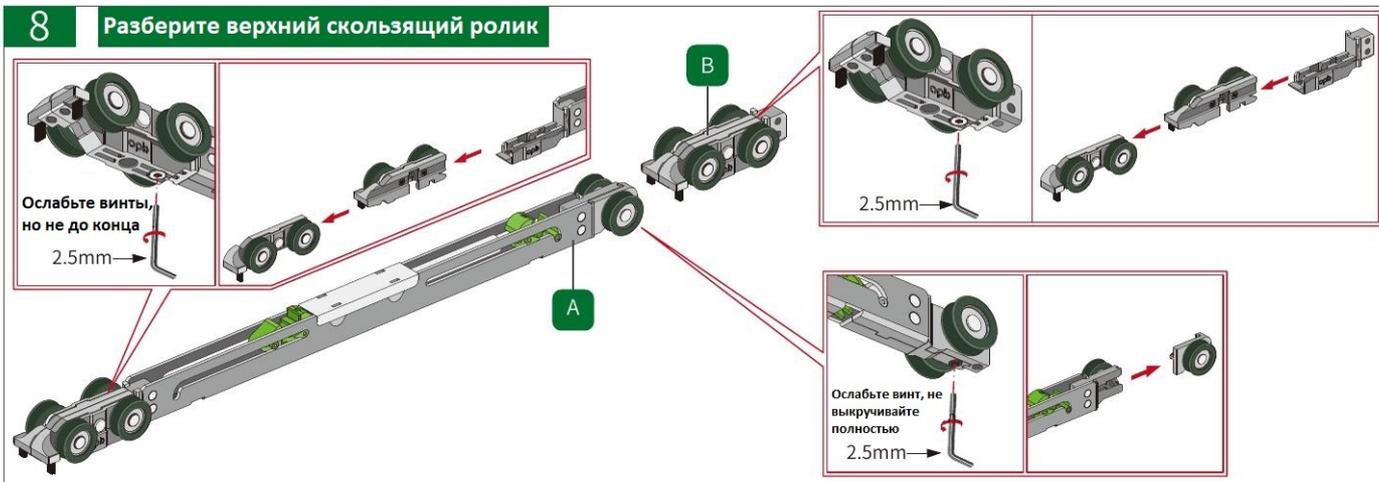


## 8-1 Установка верхнего скользящего ролика

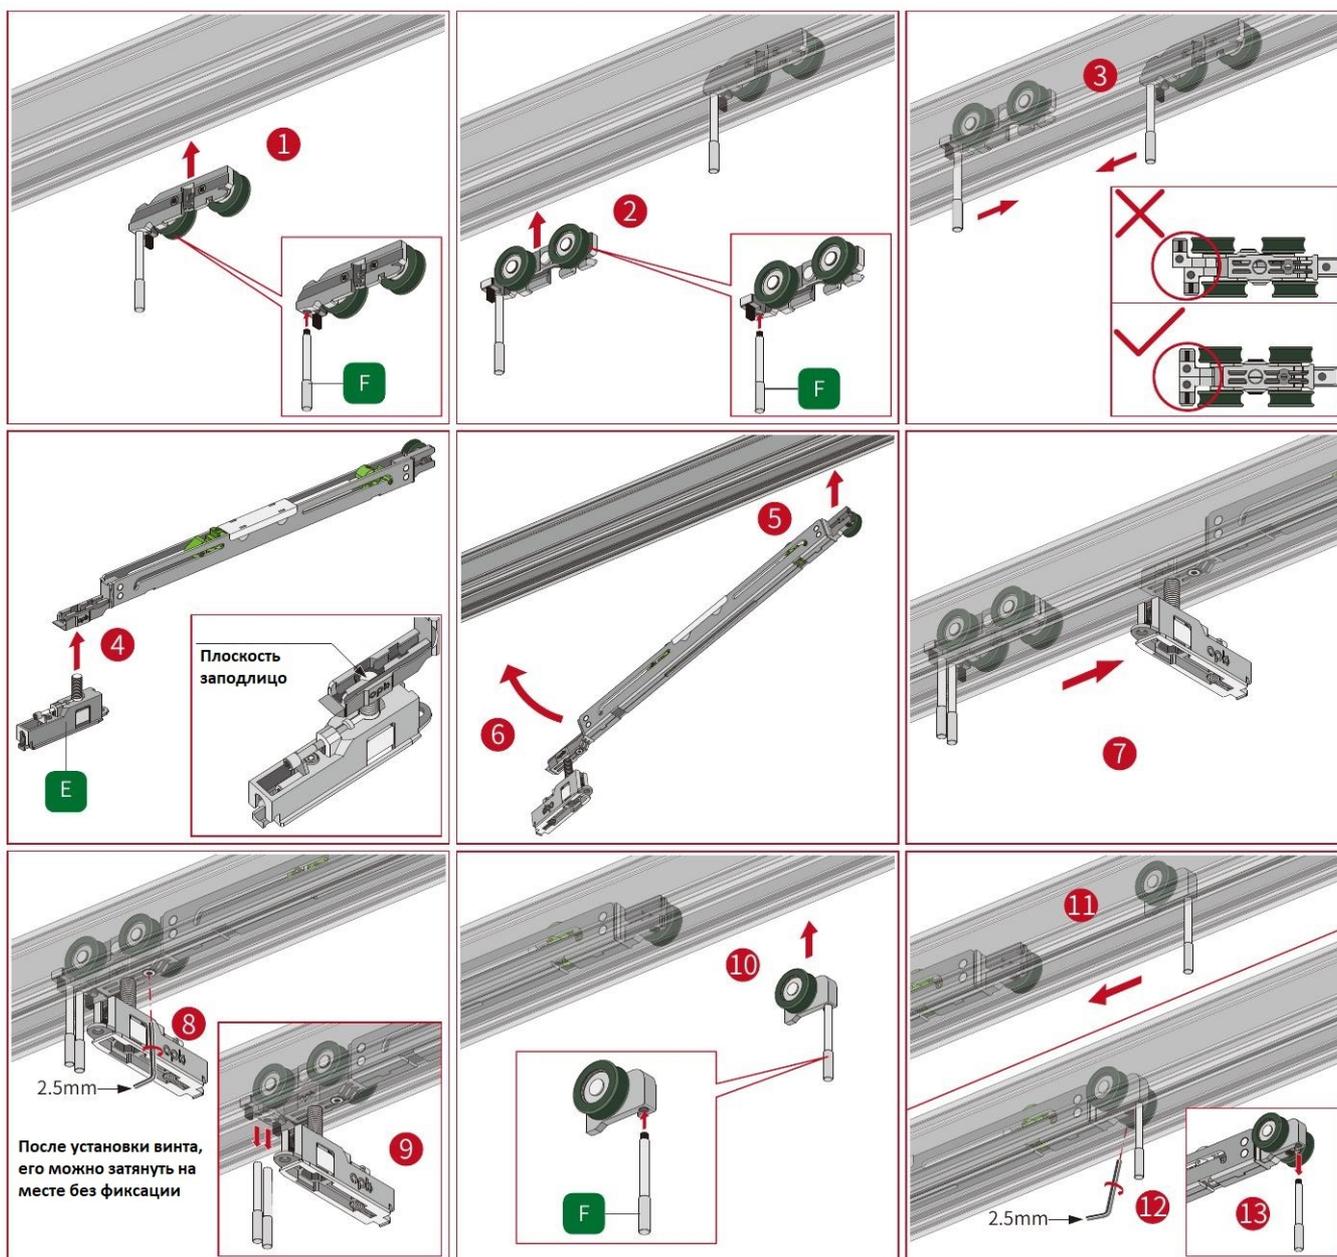

## 8-2



### Установка верхних роликов (карок в трек)

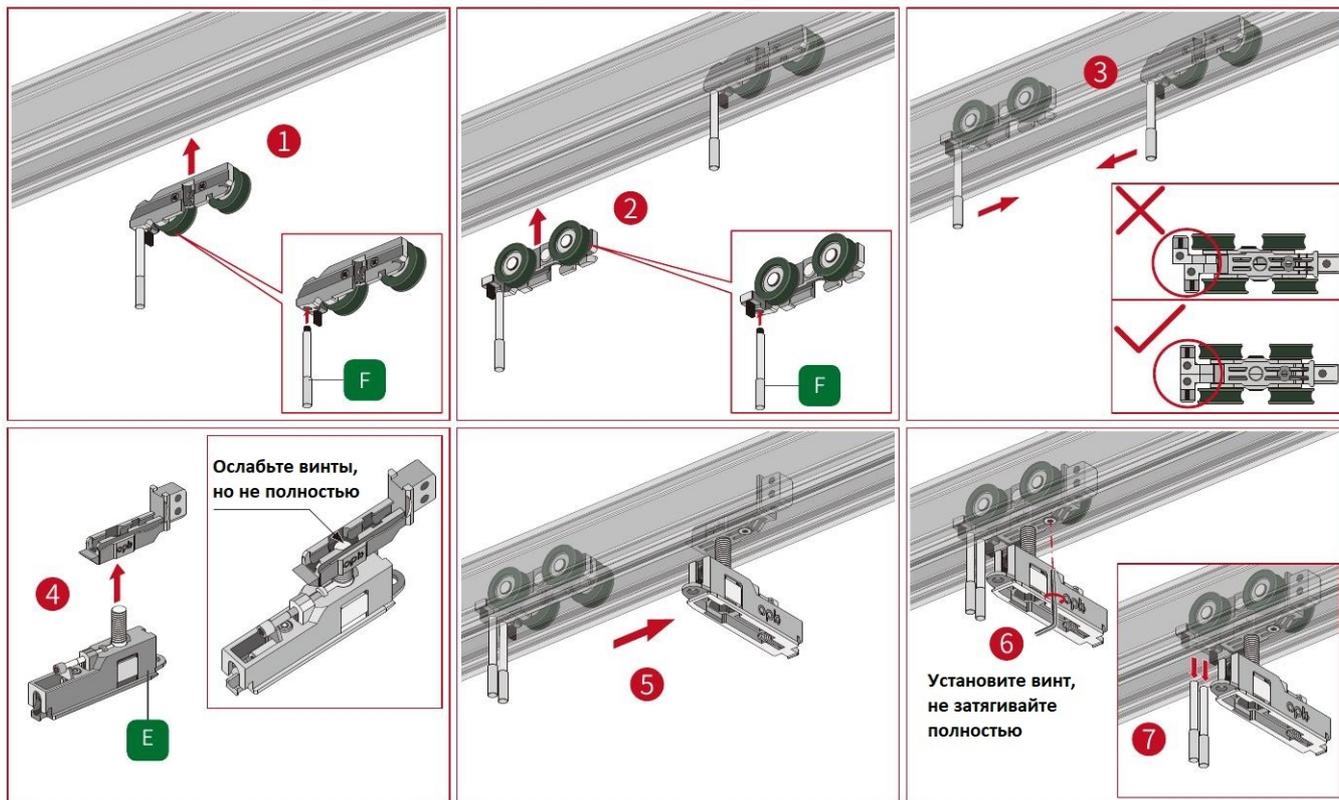


## 9

### Установка ремня


В зависимости от толщины двери используйте соответствующую сторону кондуктора (40, 45 мм)

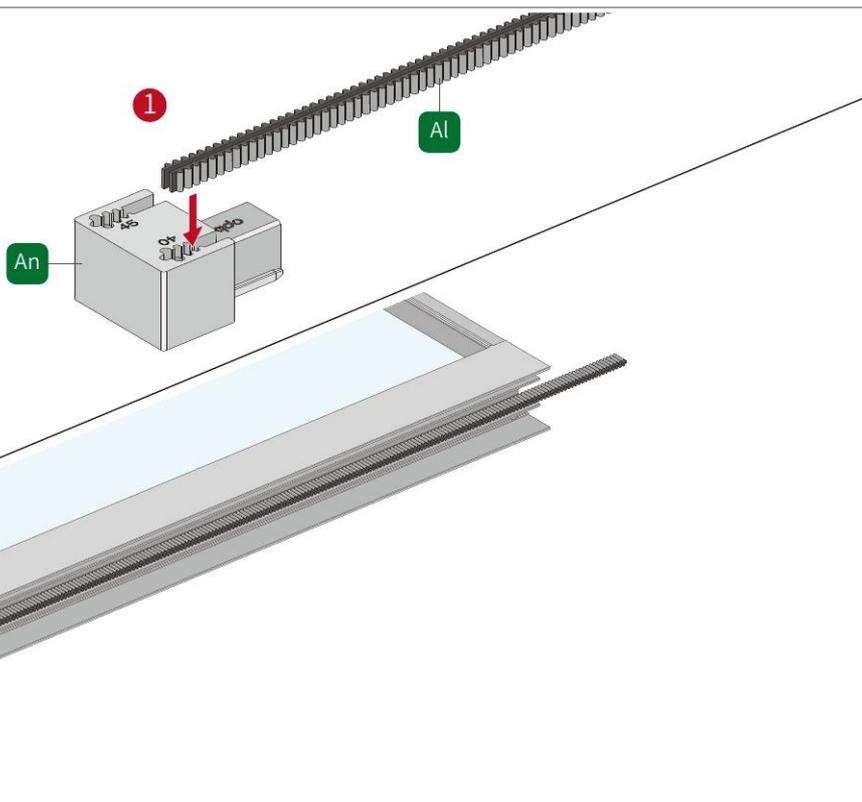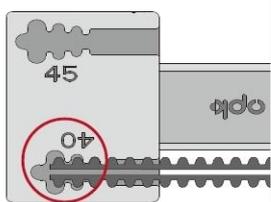


9-1 | Определение размера ремня и установка креплений

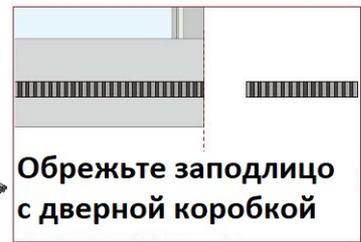

Обрежьте заподлицо с дверной коробкой

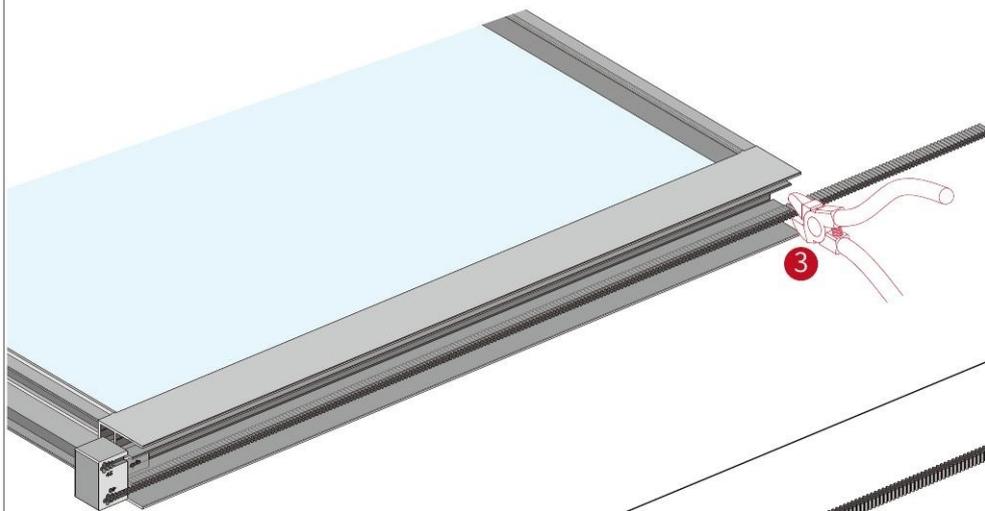

3

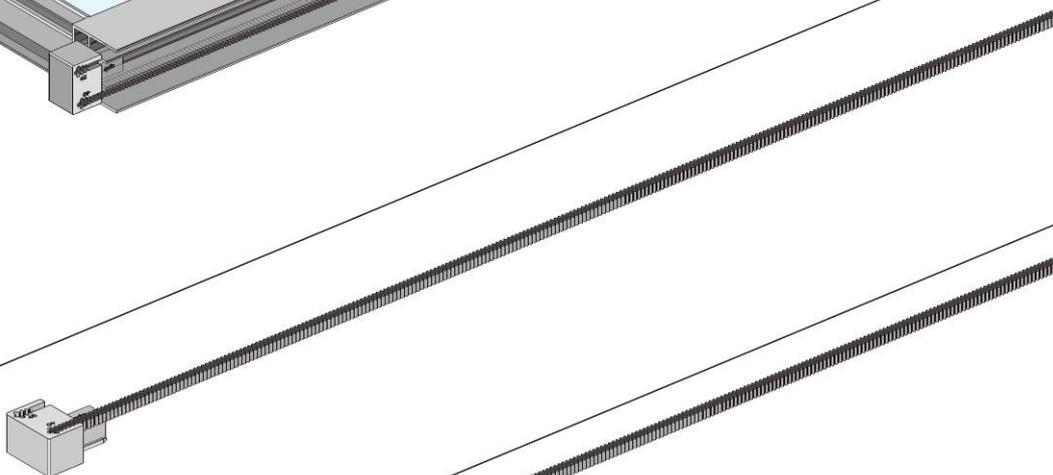

4



Ремень должен быть ровным

Нажмите и зафиксируйте

M

6

5

7

Am

Зажмите и зафиксируйте

6

Am



Защелкните ремень на два зубца



4

5


6

I

Am


9-2

Установка дверной панели

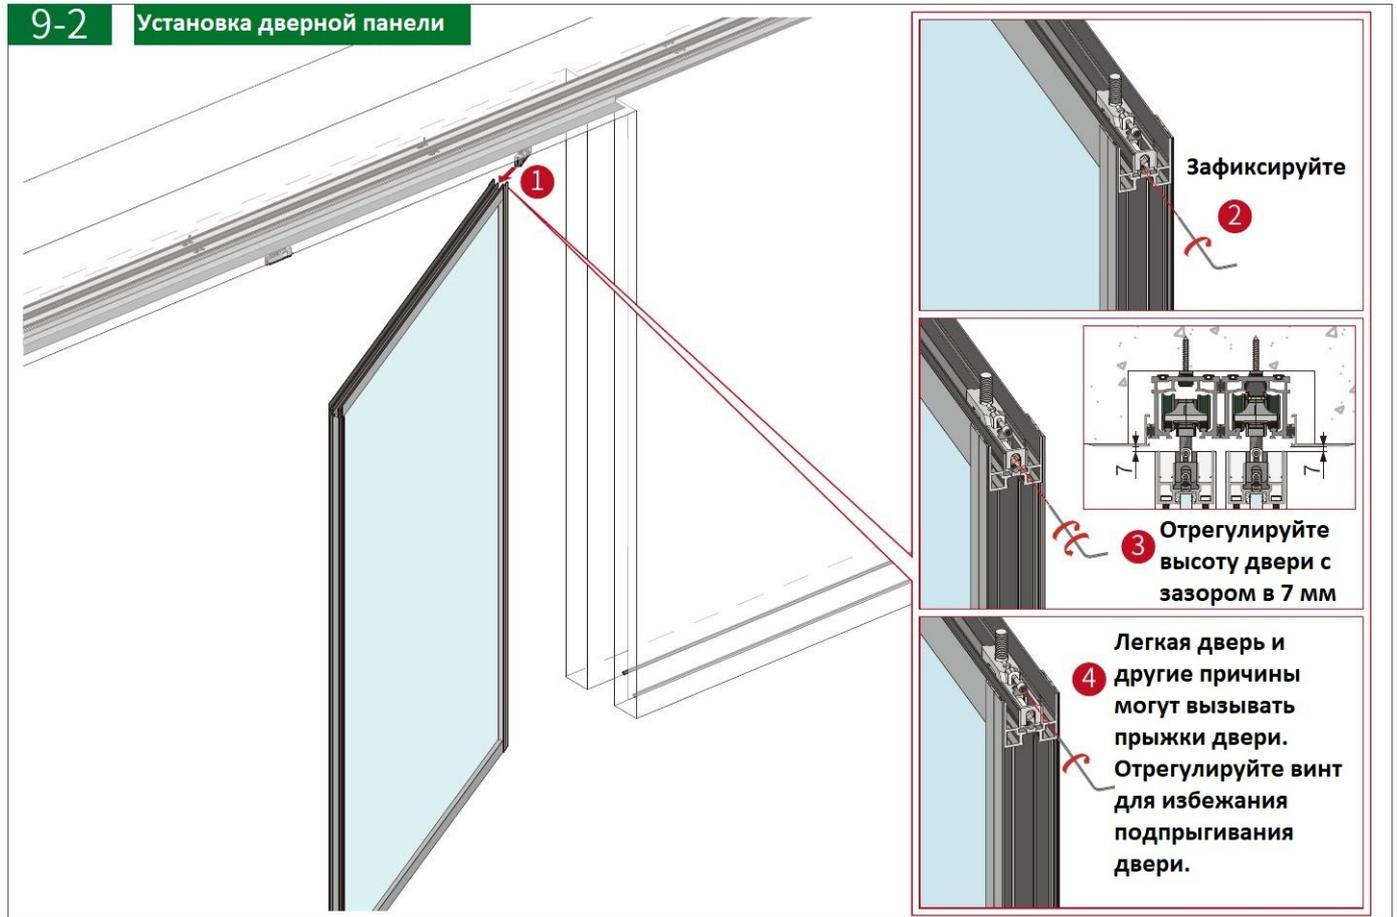


9-3

Установка дверной панели

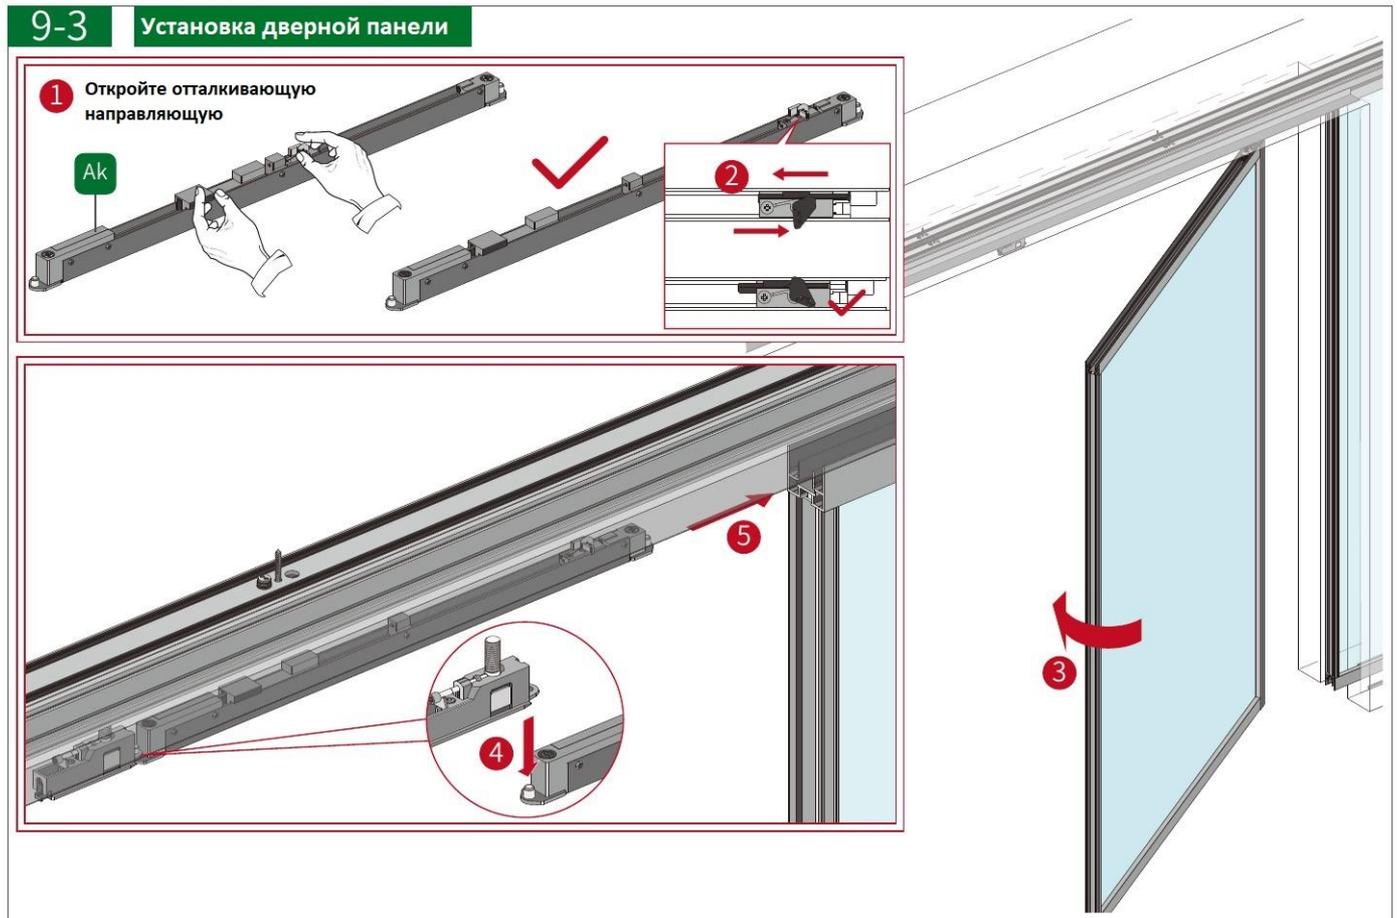


10

Установка дверной панели и крепежей

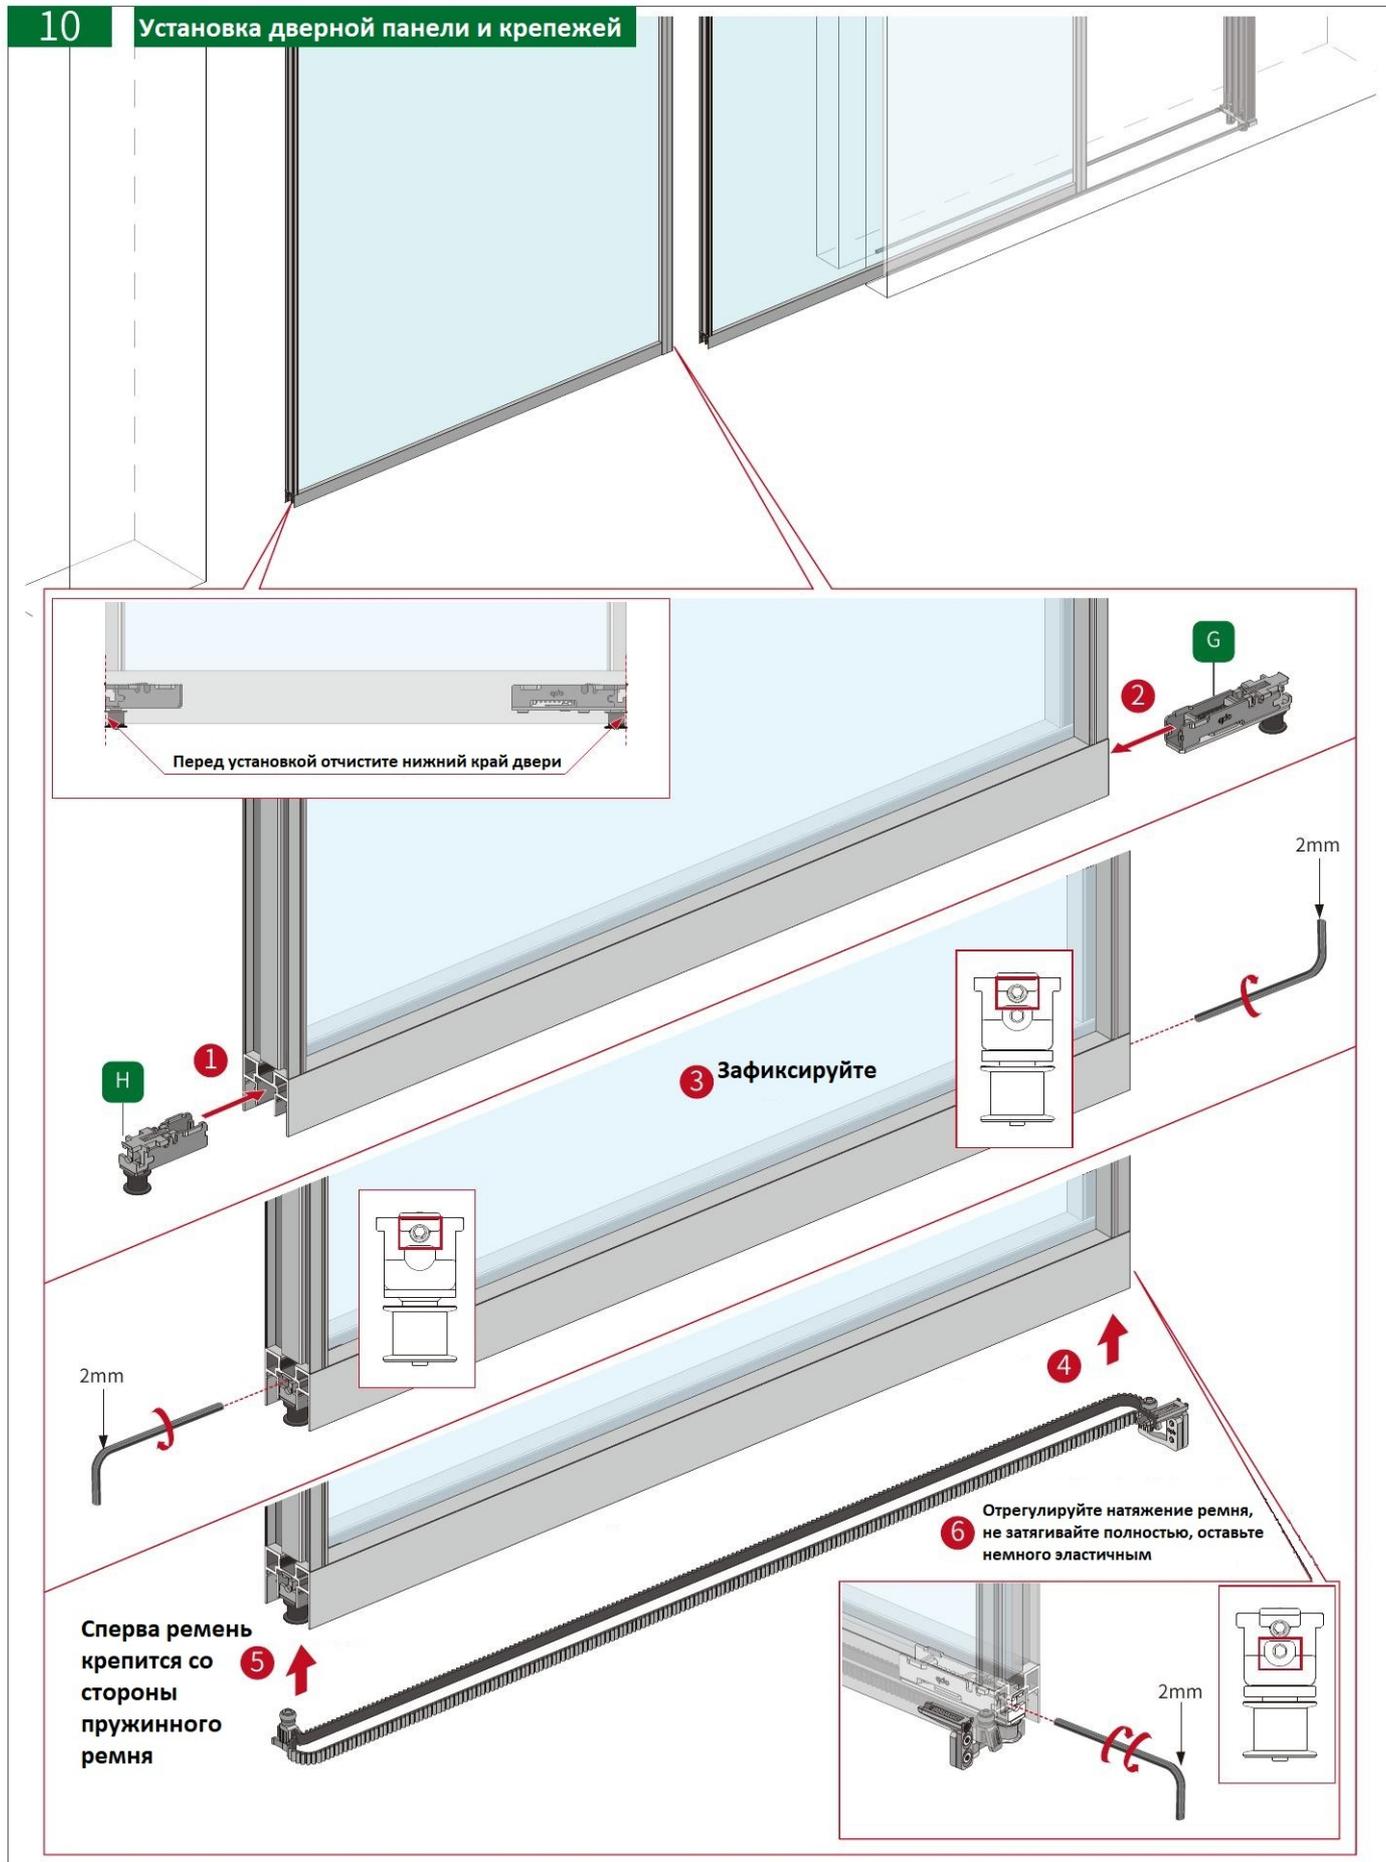


11

Соединение дверей

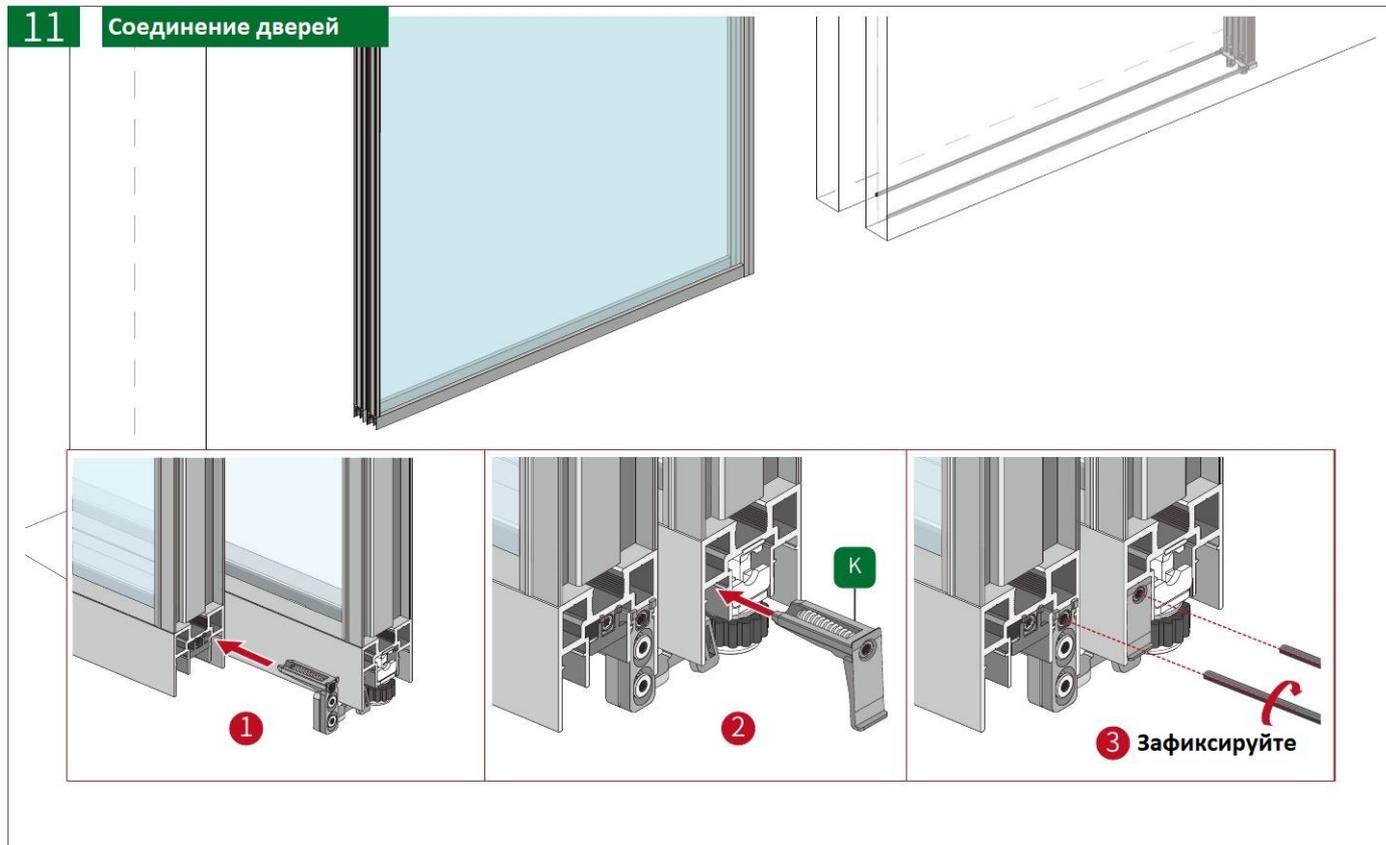


11-1


Установка направляющих/роликов

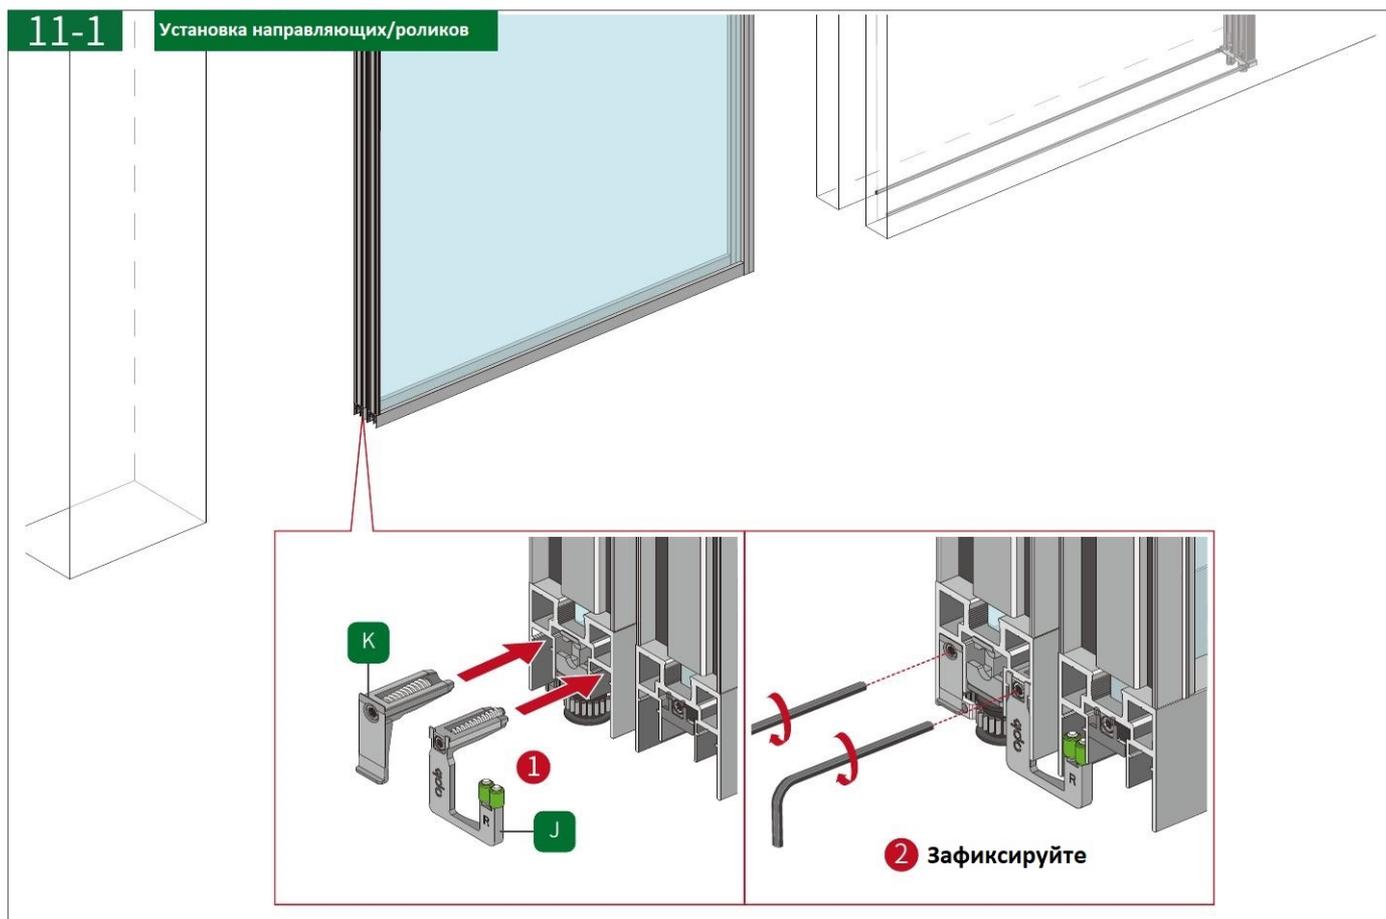


## 12 Установка нижнего направляющего ролика

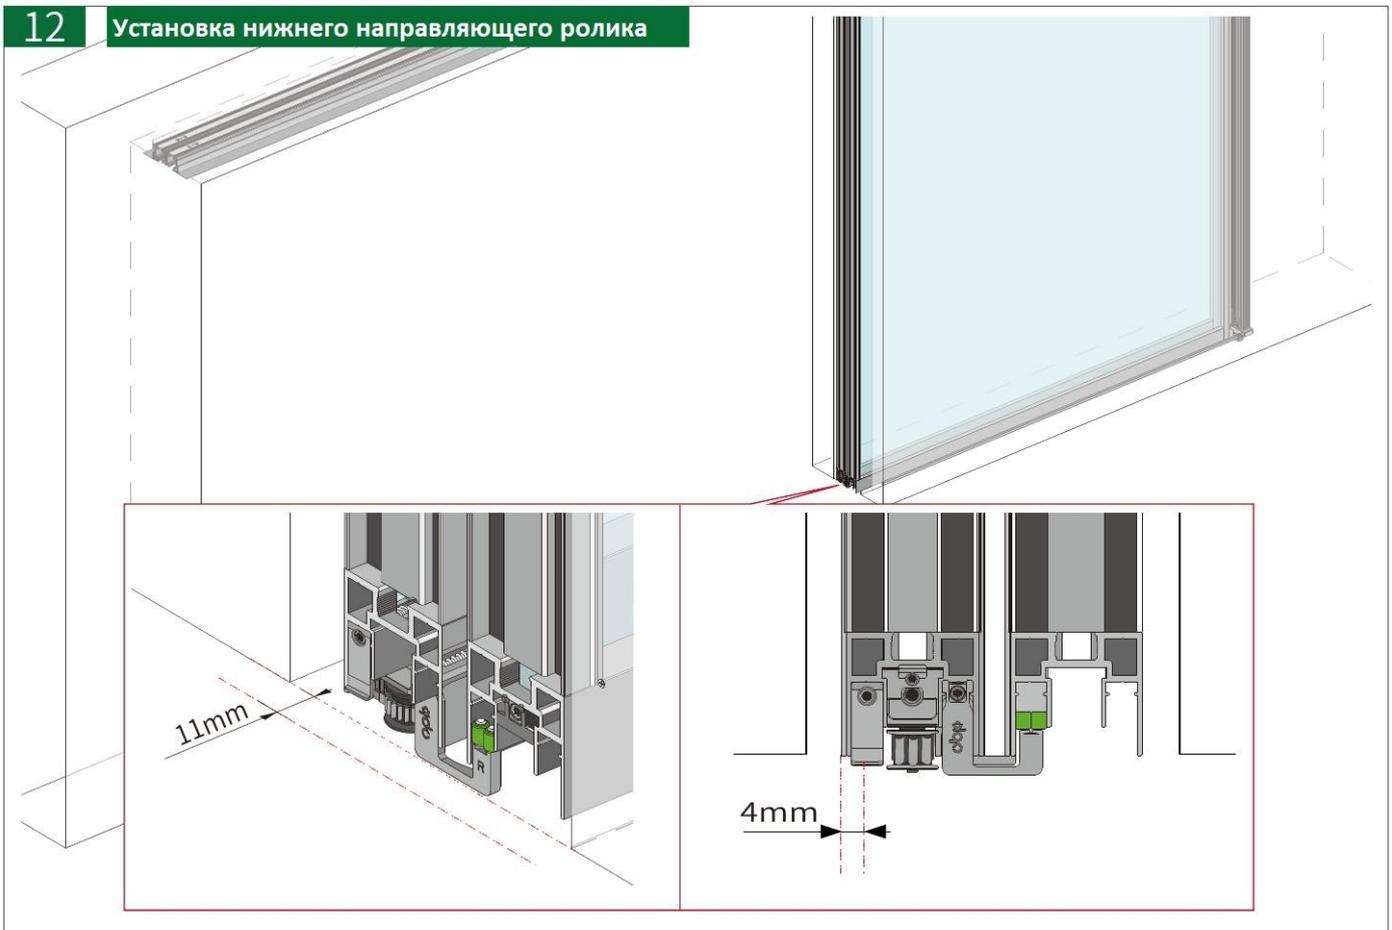


## 12-1 Установка нижнего направляющего ролика

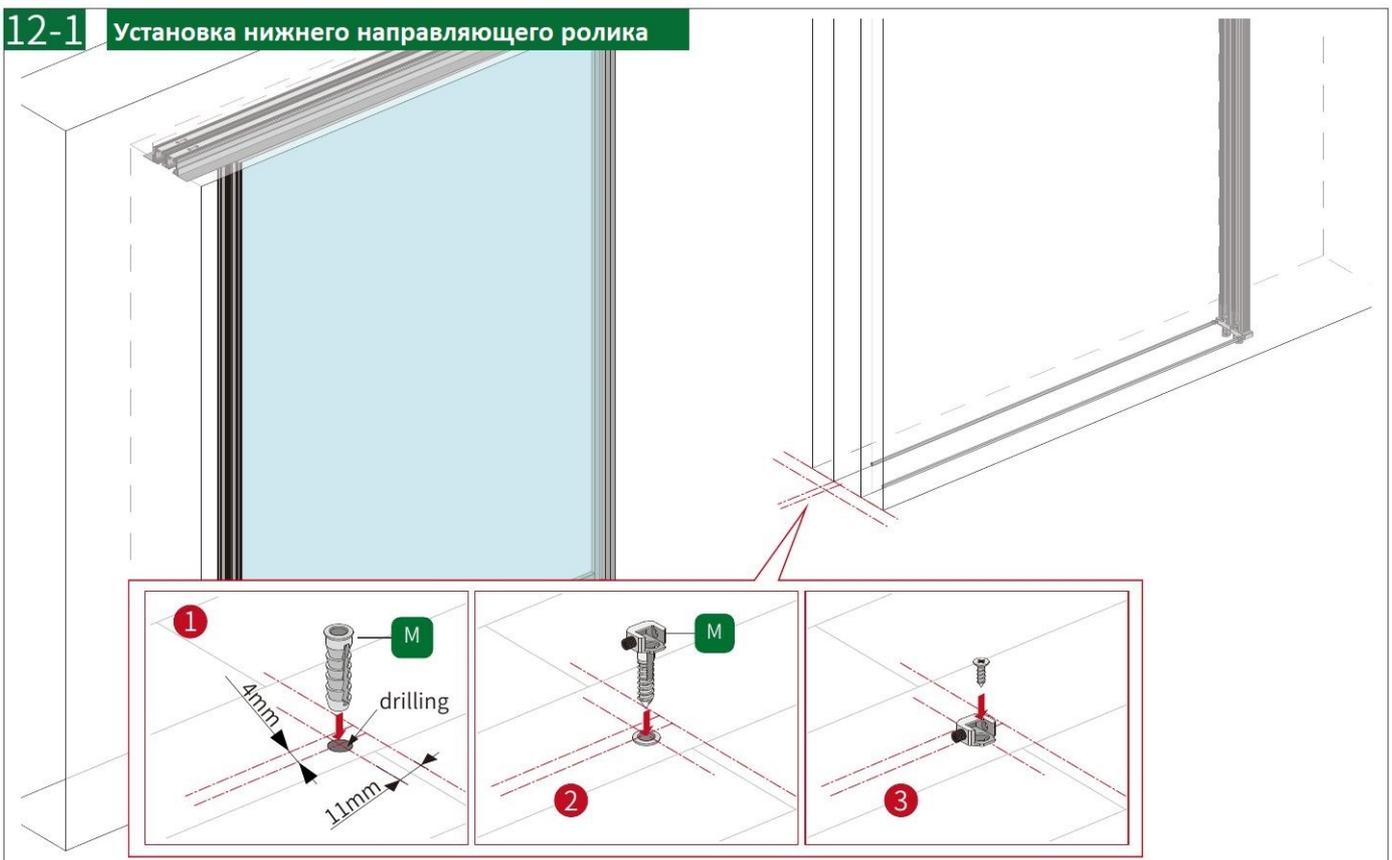

**12-2** Присоединение подвижной крышки

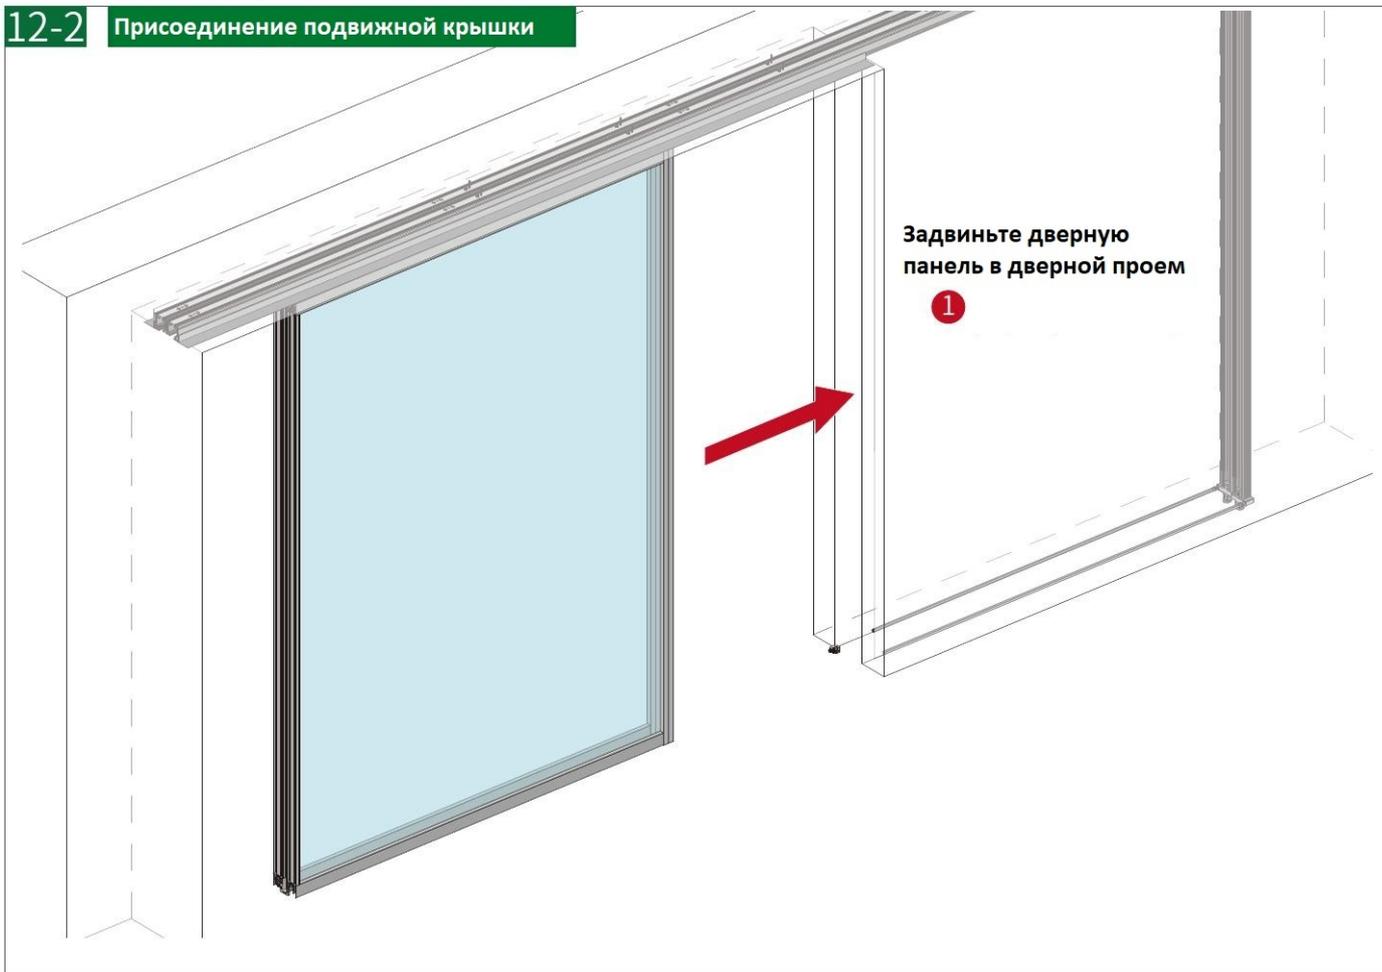


**12-3** Присоединение подвижной крышки

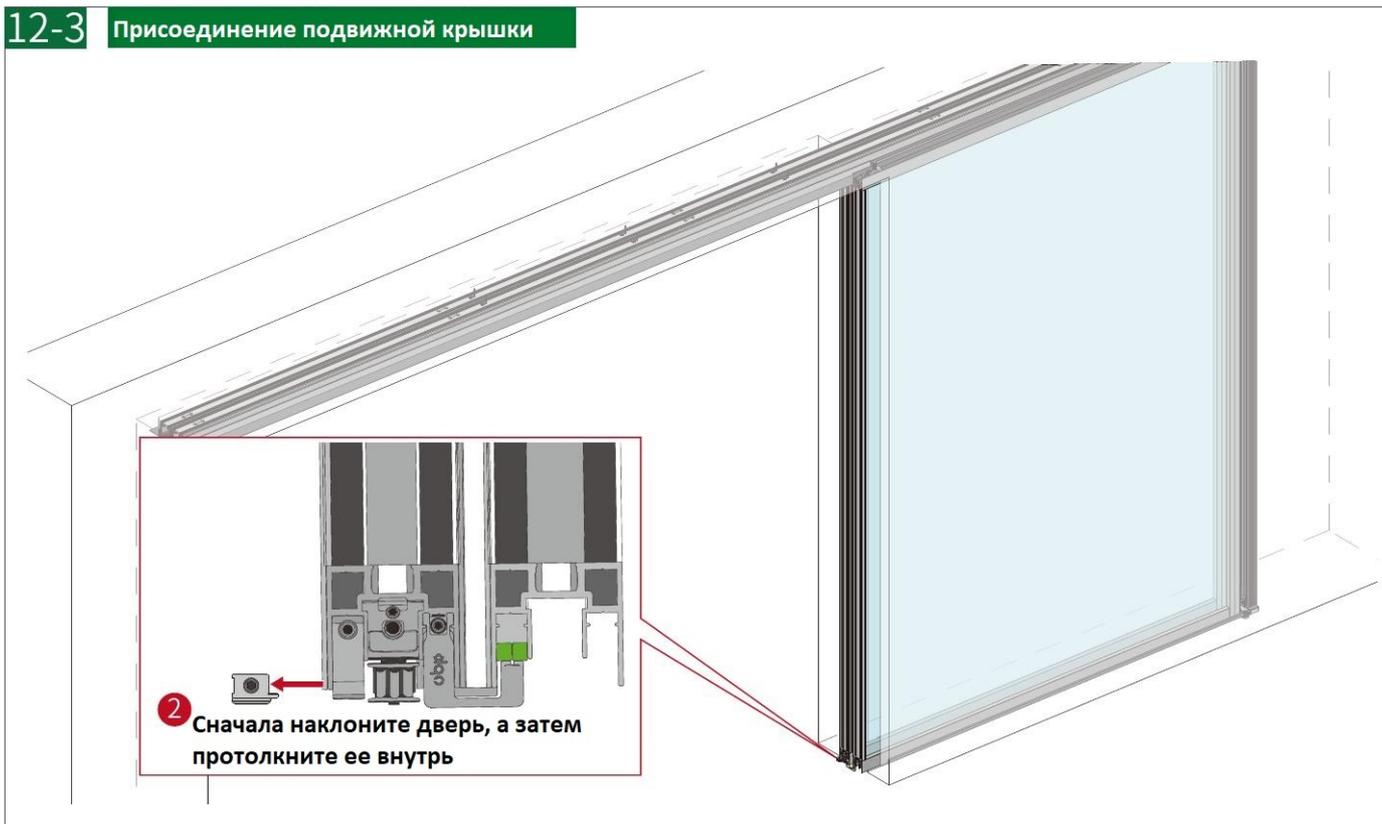


13

## Установка креплений в нишу

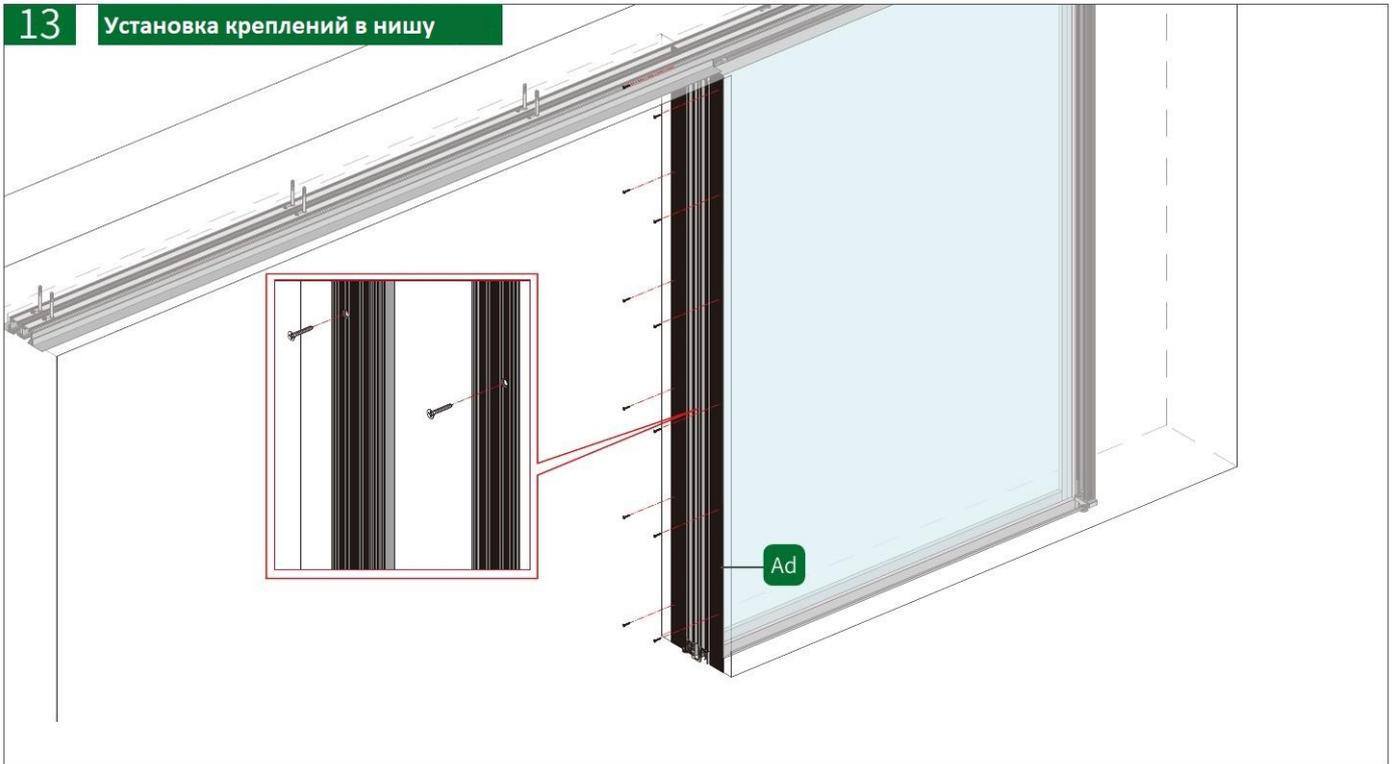


14

## Установка элементов регулировки

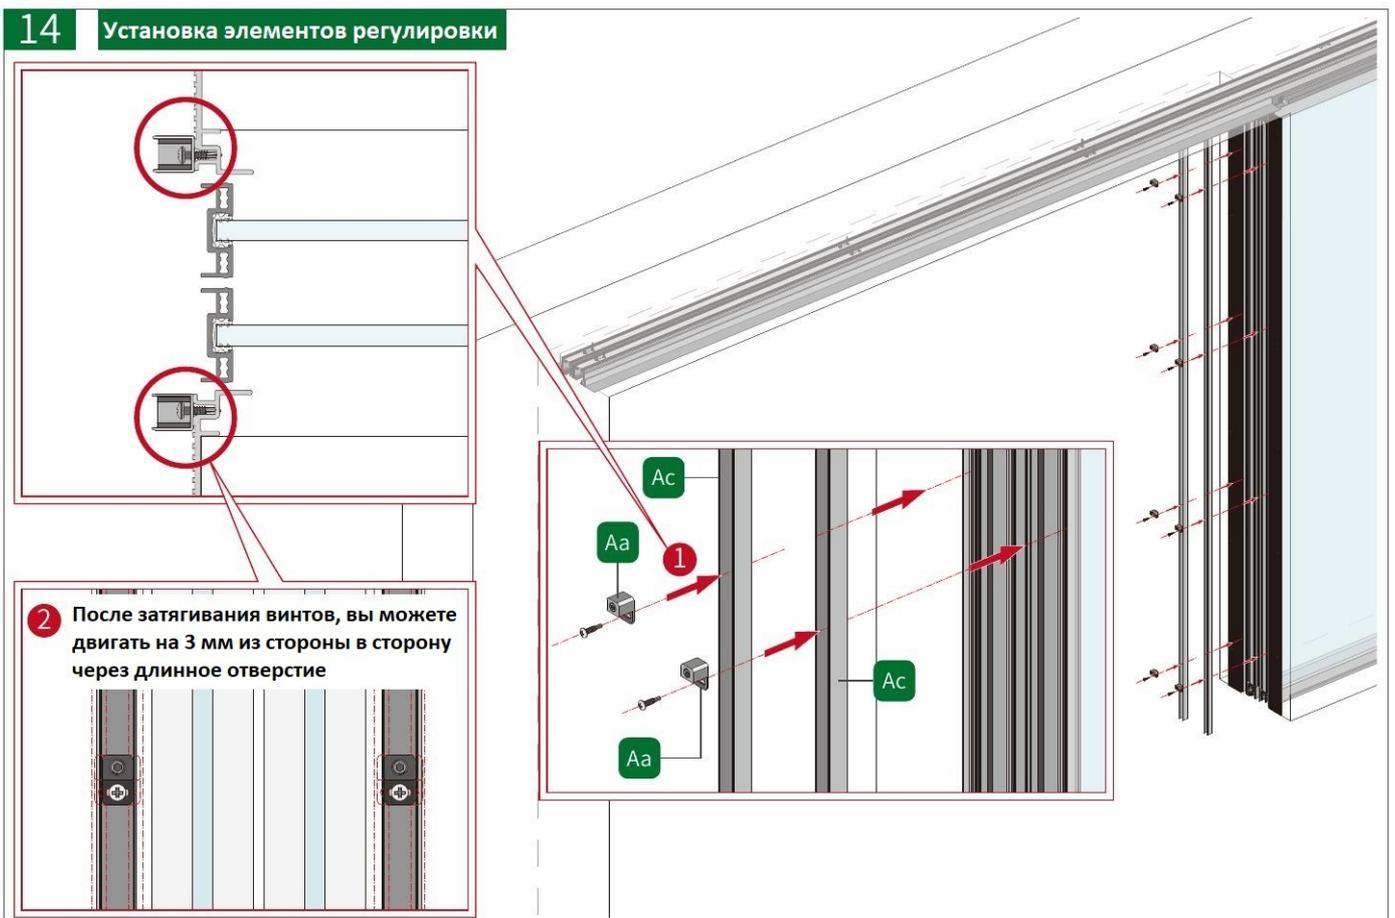

## 14-1 Установка деталей



Очистите  
дверную  
панель





Ab

1

Ab

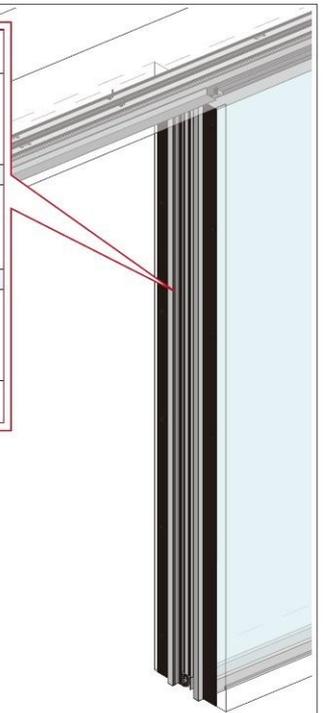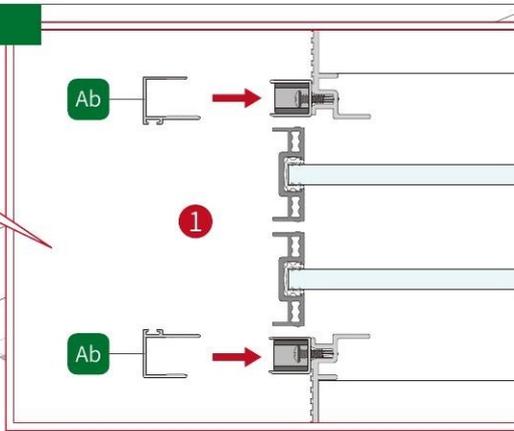


 Отрегулируйте винт таким образом,  
чтобы дверная панель и деталь  
находились на одном уровне

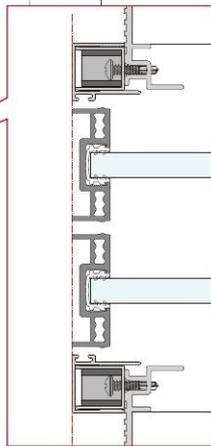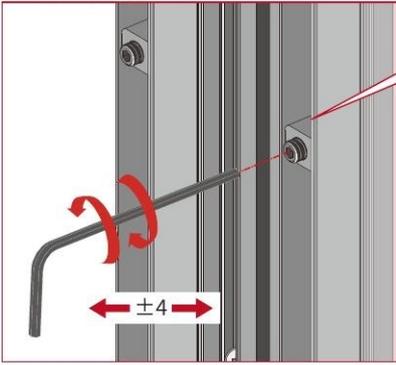

## 15 Установите ограничитель



132

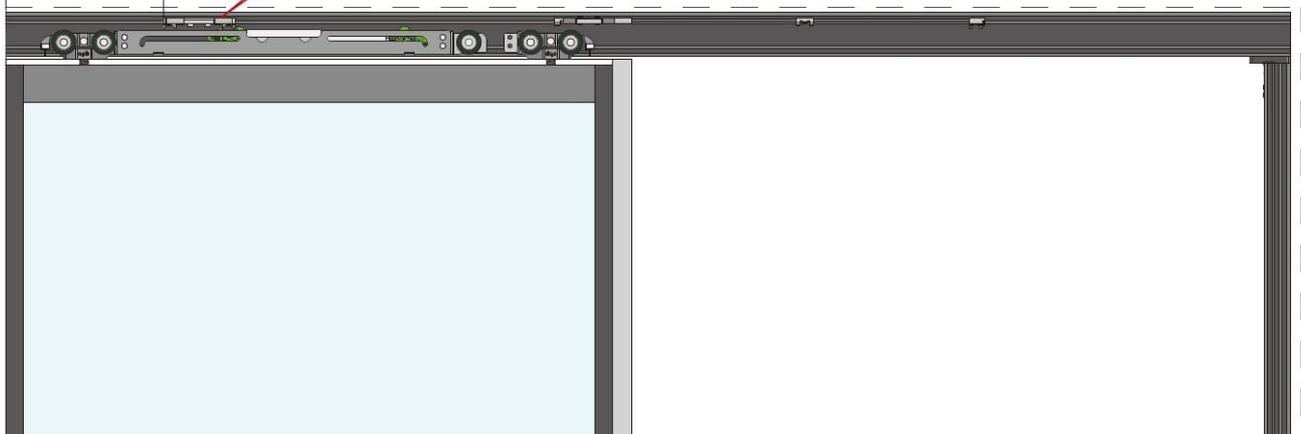


16



Соедините подвижную дверь



17

Позиционирование ограничителя


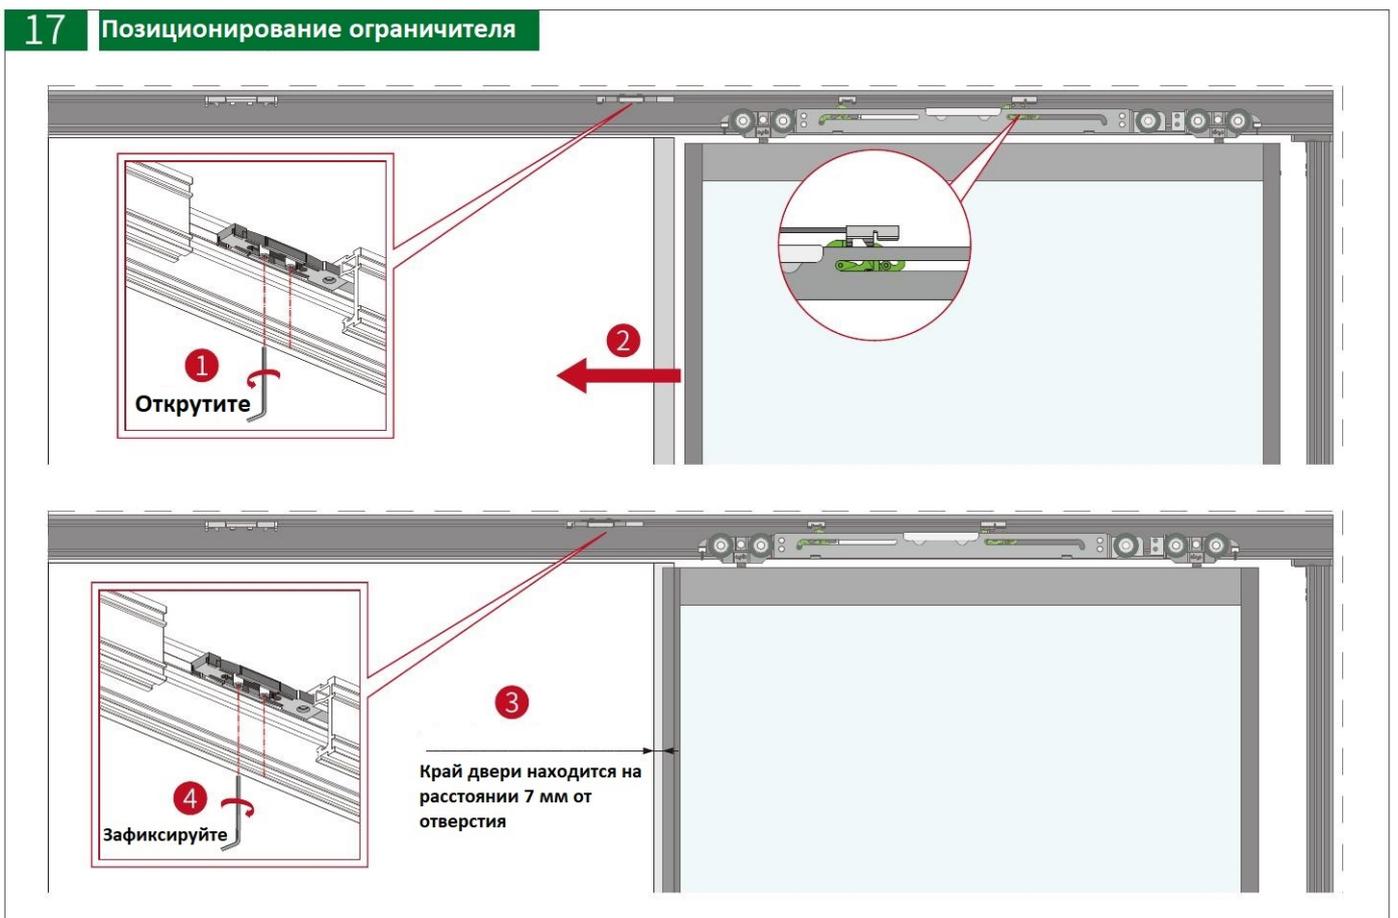


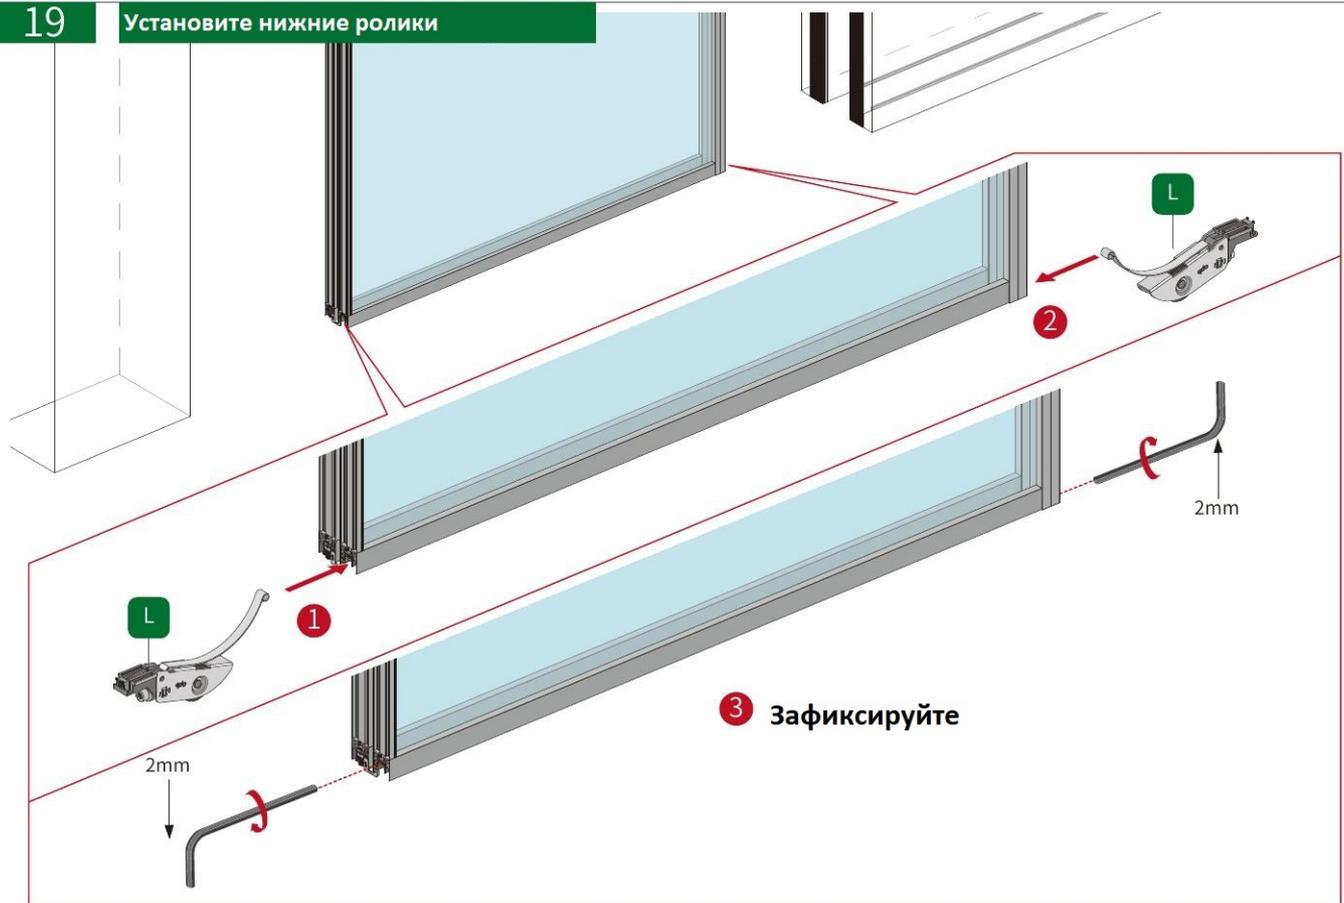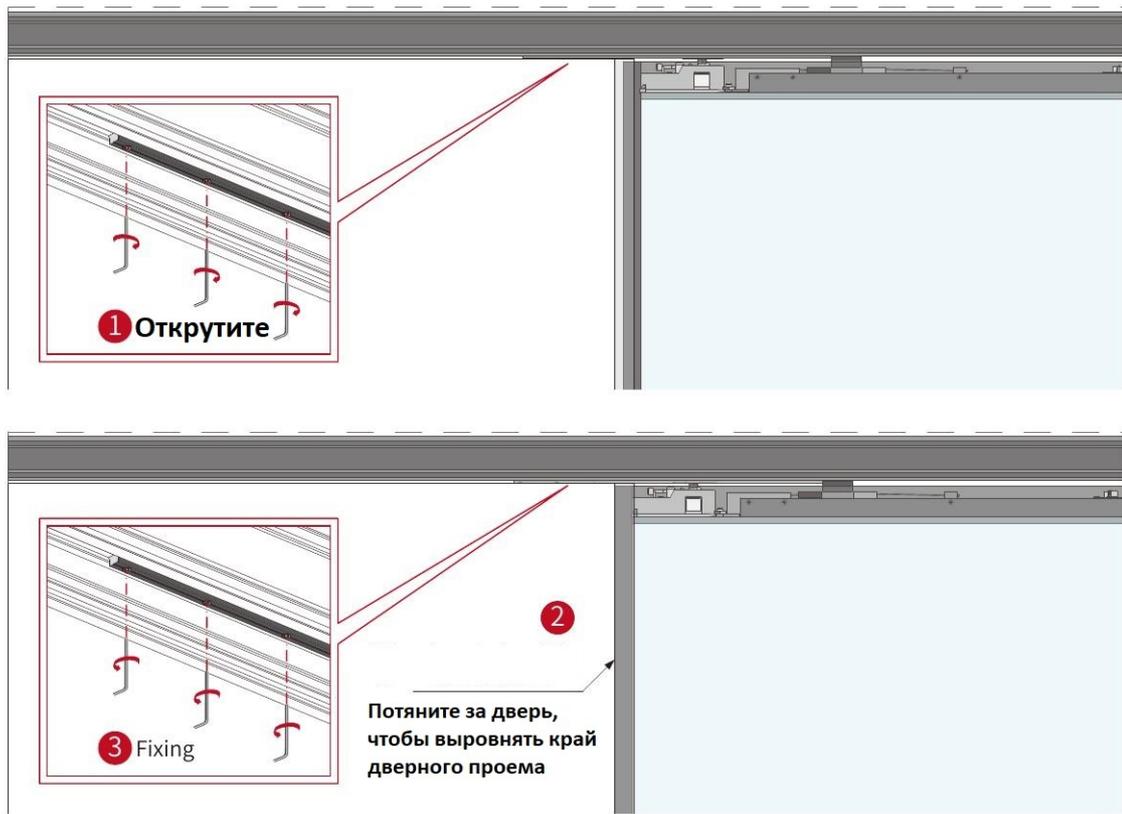

20

Установка вертикальной рамы двери

Параметры обработки  
вертикальной рамы двери

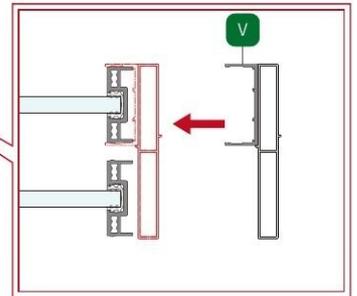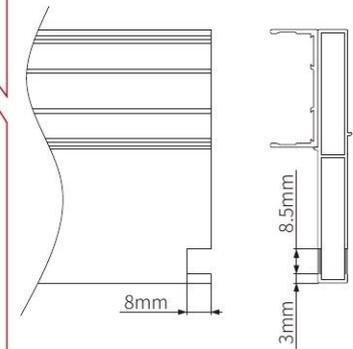


21


Присоединение подвижной двери

1


Задвиньте дверную панель в дверной проем

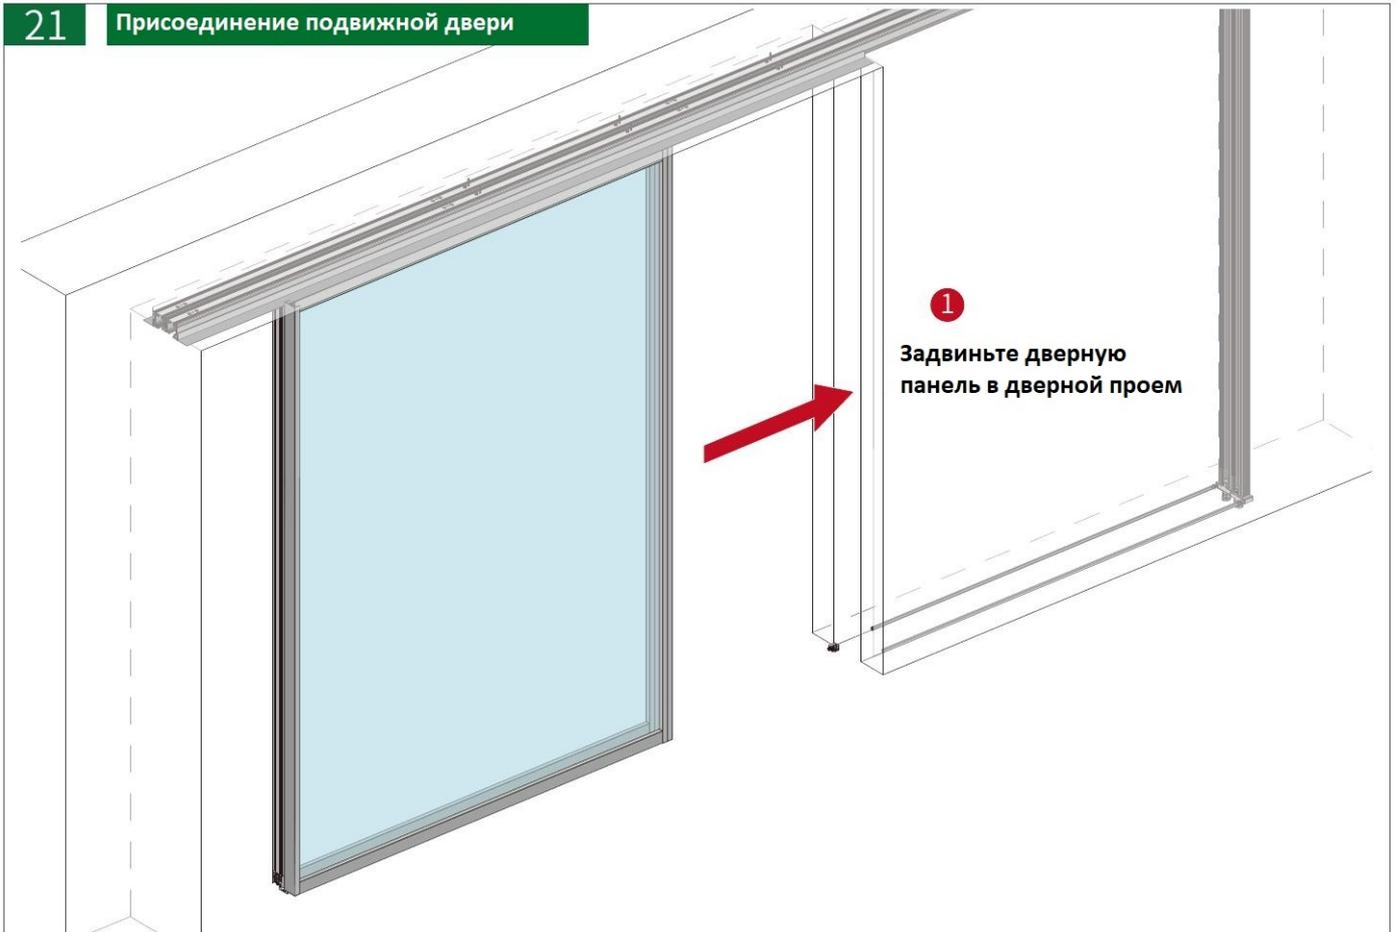



## 21-1 Присоединение подвижной двери

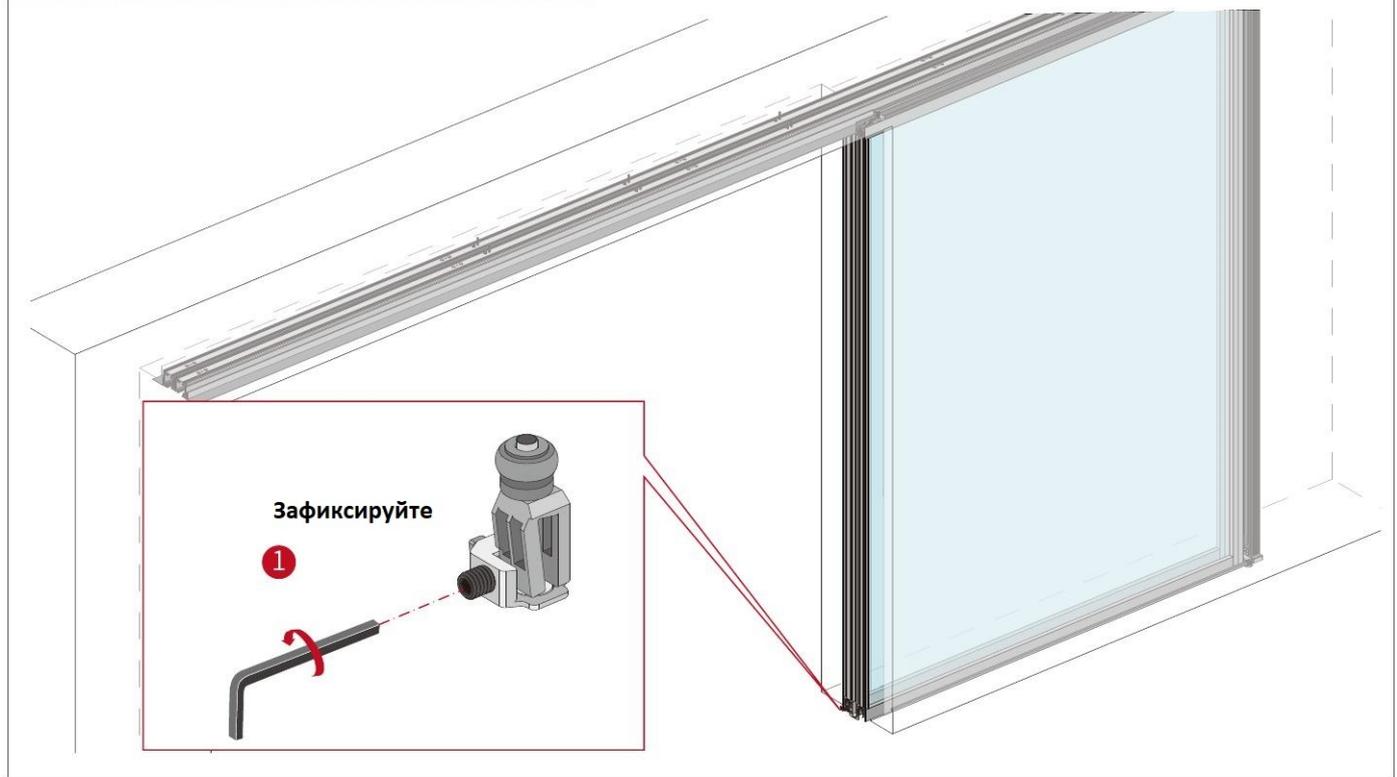

## 22 Установка вертикальной рамы двери

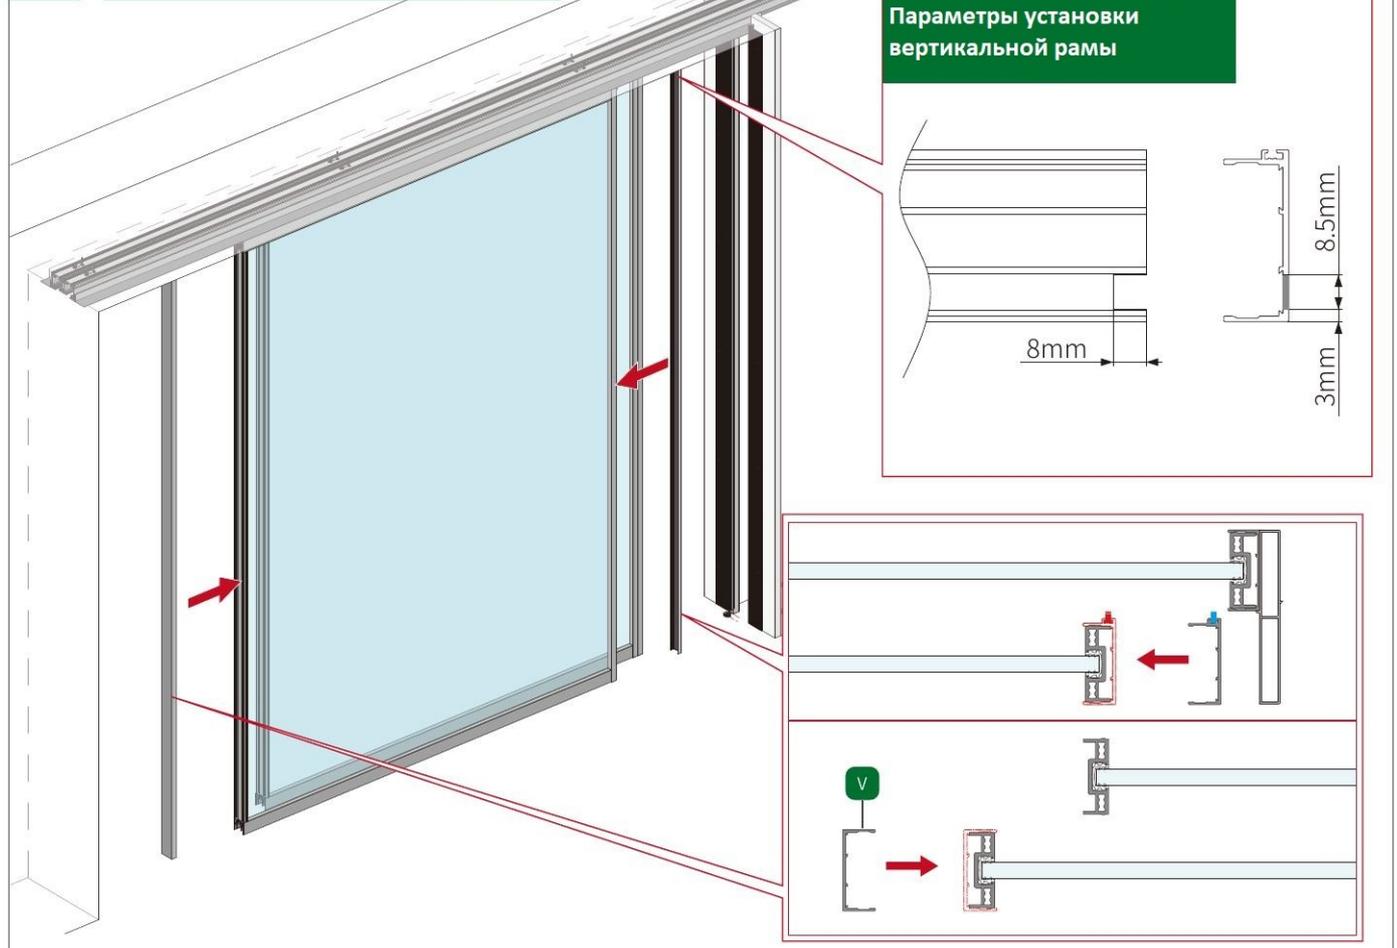

**22-1** Установка вертикальных крышек рамы двери

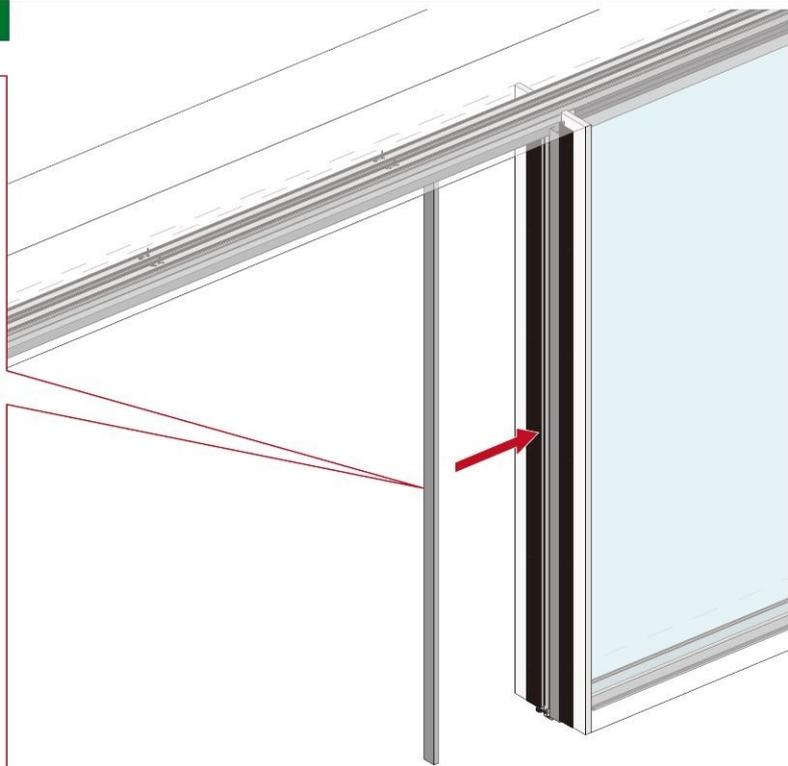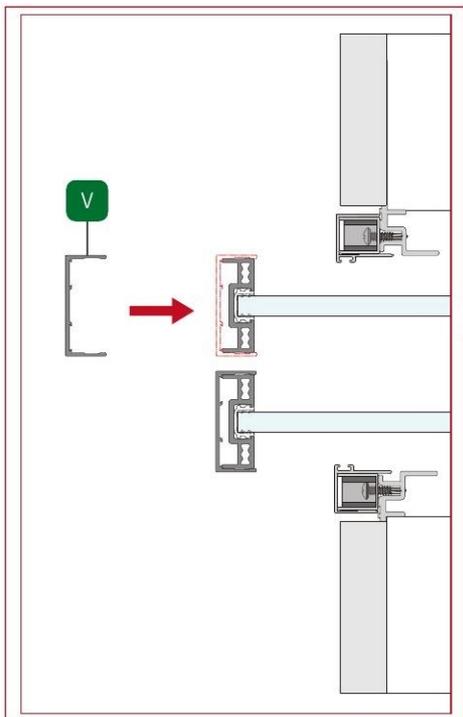

**23** Установка декоративных крышек трека

